

▶ L9WBE49W

CS Návod k použití
Pračka se sušičkou

USER MANUAL



AEG

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	8
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	8
5. INSTALACE.....	9
6. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	14
7. OVLÁDACÍ PANEL.....	15
8. VOLIČ A TLAČÍTKA.....	17
9. PROGRAMY.....	19
10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	27
11. NASTAVENÍ.....	27
12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	28
13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ.....	32
14. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ.....	34
15. VLÁKNA V TKANINÁCH.....	35
16. TIPY A RADY.....	36
17. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	38
18. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	46
19. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	50

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace získáte na:

www.aeg.com/support



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

www.registreaeg.com



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a rady

Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenesе odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení;
 - společné prostory v činžovních domech nebo veřejné prádelny.
- Tento spotřebič se instaluje jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku, je-li k dispozici volný prostor.
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- **POZOR:** Tento spotřebič se nesmí napájet přes externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně zapínán a vypínán.
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku nechtěných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
- Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících plyny nebo jiná paliva.
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
- Nepřekračujte maximální náplň 9 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.

- Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič bez filtrů. Před a po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- Prádlo znečištěné látkami jako rostlinný nebo minerální olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky či odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat odděleně s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v pračce se sušičkou.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno průmyslovými chemikáliemi.
- Nevyprané prádlo v pračce se sušičkou nesusíte.
- V pračce se sušičkou se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
- Vyjměte z oděvů všechny předměty jako zapalovače nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.
- Pokud zastavíte pračku se sušičkou před koncem sušicího programu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se zbytkové teplo mohlo rozptýlit.
- Závěrečná část sušicího programu probíhá bez ohřevu (ochlazovací cyklus), čímž se dosáhne bezpečné teploty, při které nedojde k poškození prádla.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s

drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

- Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace



Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo stoupnout nad 35 °C.
- Při stěhování spotřebič vždy udržujte ve svislé poloze.
- Abyste se ujistili o správném chodu kompresoru, po instalaci spotřebiče vyčkejte šest hodin před jeho použitím.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a podlahou byl požadovaný prostor.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnán. Jestliže ne, seříďte nožičky podle potřeby.

2.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokryma rukama.

2.3 Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.

2.4 Použití spotřebiče



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.

- Při probíhajícímu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natržené, roztržené), které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušicího cyklu proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení ve spotřebiči. Dodržujte pokyny pro praní na etiketách oděvů.
- Na otevřená dvířka spotřebiče si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Promočené oděvy ve spotřebiči nesušte.
- Zabraňte kontaktu horkých předmětů s plastovými částmi spotřebiče.
- Před nastavením sušicího programu odstraňte dávkovací kuličku pracího prostředku (pokud ji používáte).
- Nepoužívejte dávkovací kuličku pracího prostředku, když nastavujete nepřetržitý program.

2.5 Vnitřní osvětlení



VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu.

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

2.6 Kompresor



VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u praček se sušičkou naplněn speciálním prostředkem bez fluorochlorovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

2.7 Servis


- Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko. Používejte výhradně originální náhradní díly.
- Uvědomte si, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou dostupné po dobu 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor a kartáče motoru, převodovka mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče a pružiny, prací buben, ložisková hvězdice bubnu a příslušná kuličková ložiska, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům vody, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího software, dvířka, dveřní závěs a těsnění, ostatní těsnění, sestava zámku dvířek, plastové periferie jako např. dávkovače pracích prostředků. Uvědomte si, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.

2.8 Likvidace


- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

3. POPIS SPOTŘEBIČE

3.1 Přehled spotřebiče

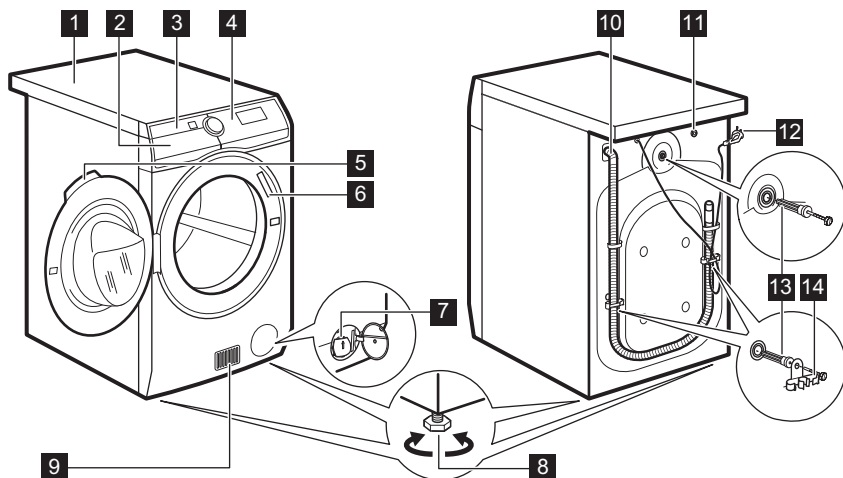

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Horní deska | 9 Otvory pro proudění vzduchu |
| 2 Dávkovač pracího prostředku | 10 Vypouštěcí hadice |
| 3 Vzduchové filtry | 11 Přívodní ventil |
| 4 Ovládací panel | 12 Napájecí kabel |
| 5 Držadlo dveří | 13 Převážné šrouby |
| 6 Typový štítek | 14 Držáky hadice |
| 7 Filtr vypouštěcího čerpadla | |
| 8 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče | |

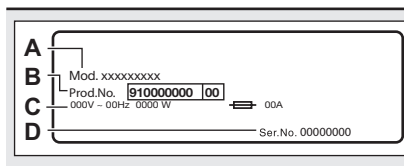

Na typovém štítku **6** je uveden název modelu (A), výrobní číslo (B), elektrické parametry (C) a sériové číslo (D).

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry

Šířka / Výška / Celková
hloubka

60.0 cm /87.0 cm /66.0 cm

Připojení k elektrické síti	Napětí	230 V
	Celkový příkon	2200 W
	Pojistka	10 A
	Frekvence	50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti		IPX4
Přívod vody ¹⁾		Studená voda
Tlak přívodu vody	Minimální	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximální	8 bar (0,8 MPa)
Okolní teplota	Minimální	5 °C
	Maximální	35 °C
Maximální náplň praného prádla	Bavlna	9 kg
	Syntetika	4 kg
	Vlna	1.5 kg
Maximální množství sušeného prádla	Bavlna	6 kg
	Syntetika	4 kg
	Vlna	1 kg
Rychlost odstřeďování	Maximální rychlost odstřeďování	1351 rpm
Tento výrobek obsahuje hermeticky uzavřený fluorový plyn HFC - R134a/GWP1430 0,14 kg.		

1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.

5. INSTALACE



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.



VAROVÁNÍ!

Používejte rukavice.

5.1 Vybalení



VAROVÁNÍ!


Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.




VAROVÁNÍ!

Když spotřebič položíte na zadní stranu, **vyčkejte přibližně šest hodin, než jej začnete používat.** Tato doba je nutná pro správný chod kompresoru.


1. Odstraňte vnější fólii. V případě potřeby použijte řezák.

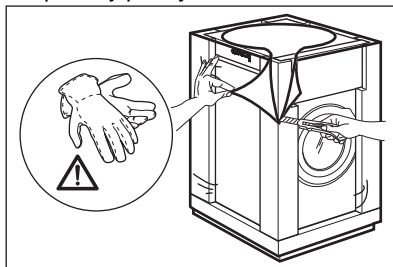


2. Odstraňte kartónový vršek a polystyrénový obalový materiál.

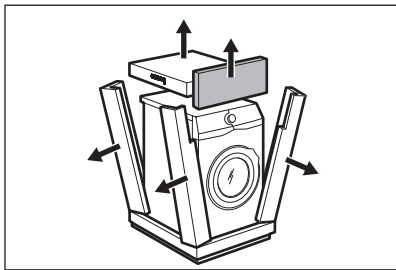

3. Odstraňte vnitřní fólii.

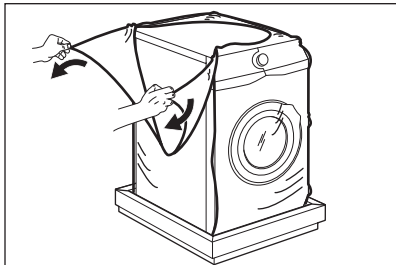


4. Otevřete dvířka a odstraňte polystyrénový díl z těsnění dvířek a všechny předměty z bubny.

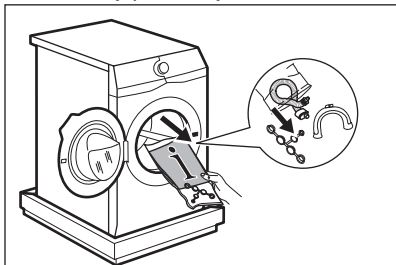


5. Opatrně položte spotřebič na jeho zadní stranu.

6. Na podlahu pod spotřebič položte přední kus polystyrénového obalového prvku.


i Nepoškodte hadice.

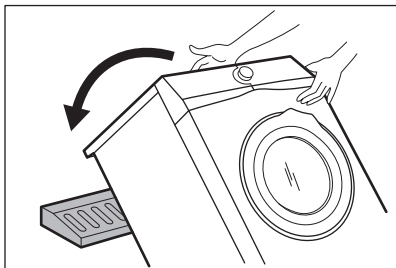

7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.

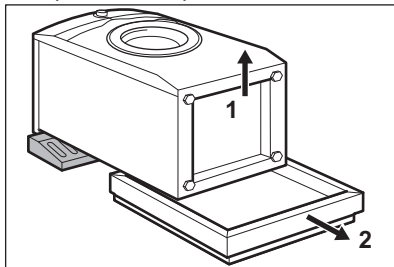


8. Postavte spotřebič do svislé polohy.

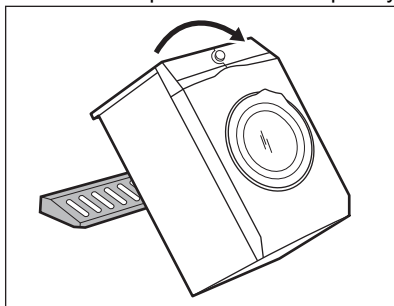


9. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.


i Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. To se děje z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.

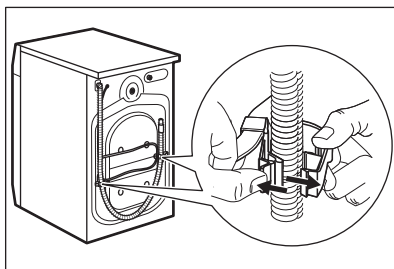

10. Přiloženým klíčem vyšroubujte tři šrouby.

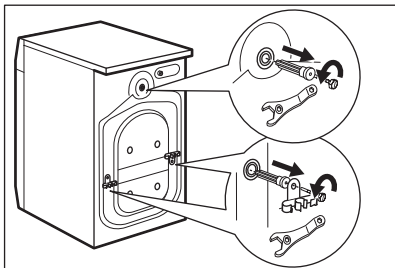


11. Vytáhněte plastové distanční kolíky.
12. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

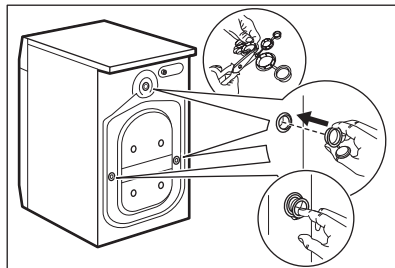

- i** Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

5.2 Umístění pod pracovní desku

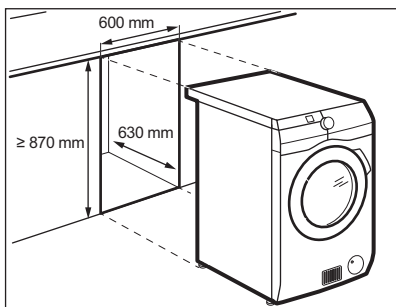

Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz obrázek).

- !** **POZOR!**
Spotřebič neumísťujte do uzavřené dutiny!
Zkontrolujte, zda v dolní části nábytku může proudit vzduch.

- !** **POZOR!**
Abyste zajistili volný oběh vzduchu pod spotřebičem, nepřipojujte tlumící podložky (jso-li součástí).


5.3 Umístění a vyrovnaní

1. Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.

- i** Ujistěte se, že koberec nebrání proudění vzduchu pod spotřebičem. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku.


2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte.

- !** **VAROVÁNÍ!**
Spotřebič nevyrovnavejte podložení kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.

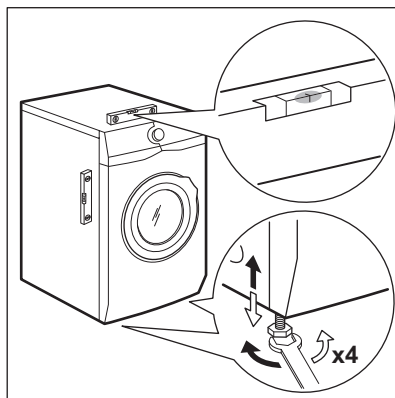


Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.

- i** Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.
- i** Je-li spotřebič umístěn na podstavci, použijte příslušenství popsané v části „Příslušenství“. Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu se spotřebičem a příslušenstvím.

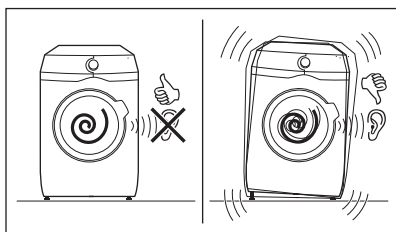


5.4 Přívodní hadice

1. Připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče.
2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku.

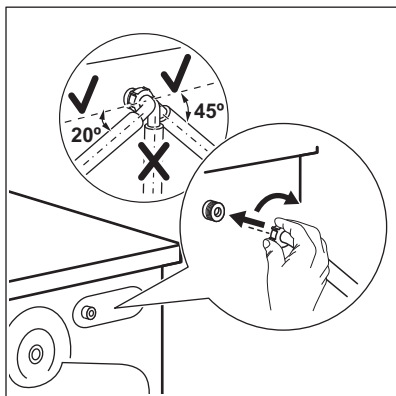

- i** Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.
3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.
 4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

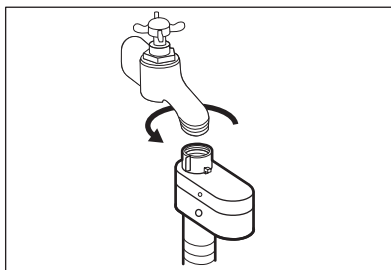


! **POZOR!**
Ujistěte se, že na jejich spojích nedochází k úniku vody.

- i** Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

5.5 Zařízení proti vyplavení vody

Přívodní hadice je vybavena zařízením proti vyplavení. Toto zařízení zabraňuje únikům vody v hadici z důvodů přirozeného stárnutí jejího materiálu.

Červené políčko v okénku „A“ značí takové poškození.

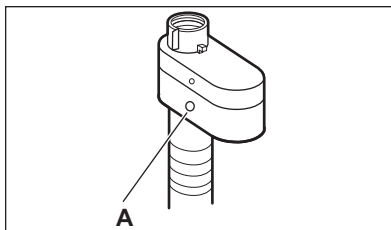

Pokud se objeví, zavřete vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny této hadice.


5.6 Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.

- i** Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.


Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

1. Vytvořte na vypouštěcí hadici ohyb ve tvaru U a založte ji kolem plastového kolena.

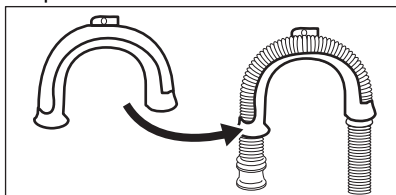


2. **Na kraji umyvadla** - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

- i** Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat.

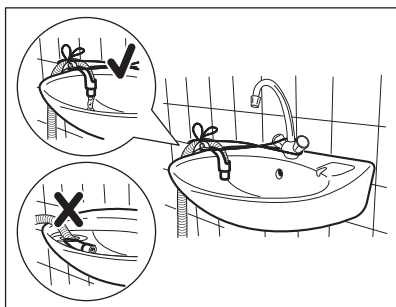


- i** Ujistěte se, že konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče.

3. **Ke stoupacímu potrubí s průduchem** - Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního potrubí. Viz obrázek.

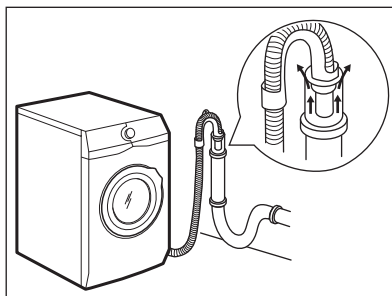


- i** Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

4. Pokud konec vypouštěcí hadice vypadá takto (viz obrázek), můžete jej zatlačit přímo do stoupacího potrubí.

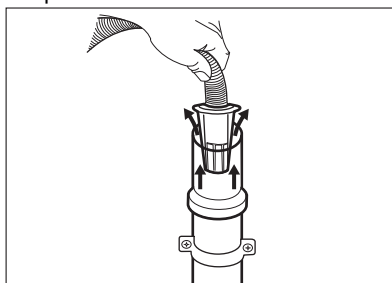


5. **Bez plastového kolena, k přípojce sifonu** - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou. Viz obrázek.

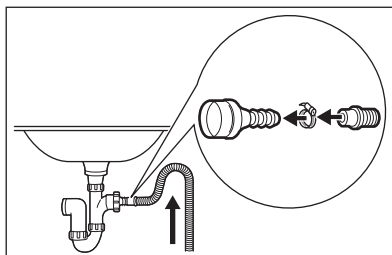

- i** Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

6. Zaveďte hadici přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí spony.

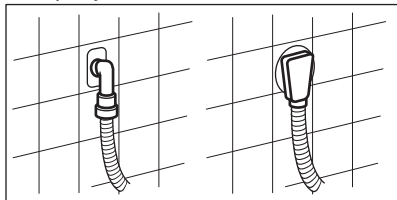


5.7 Připojení k elektrické síti

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Ověřte si, zda váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.

Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.

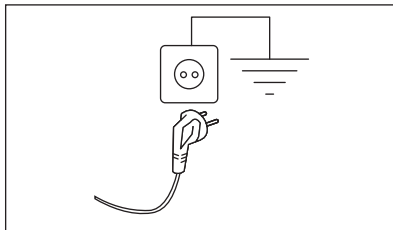

Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.

6. PŘÍSLUŠENSTVÍ

6.1 K dostání v internetovém obchodě www.aeg.com/shop nebo u autorizovaného prodejce

Pozorně si přečtete pokyny dodané spolu s příslušenstvím.



Pouze správné příslušenství schválené společností AEG zajistí bezpečnostní standardy spotřebiče. Při použití neschválených součástí budou jakékoliv záruční nároky neplatné.


6.2 Souprava fixovacích destiček

Pokud spotřebič instalujete na podstavec, který není příslušenstvím dodaným společností AEG, zajistěte jej pomocí fixovacích destiček.

Pozorně si přečtete pokyny dodané spolu s příslušenstvím.


7. OVLÁDACÍ PANEĽ



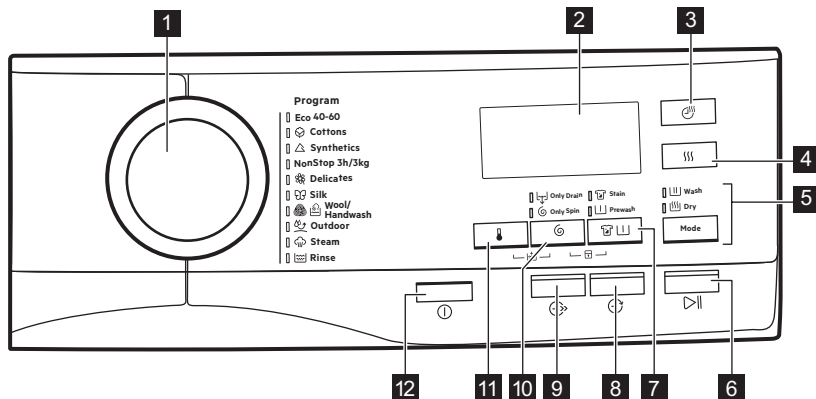





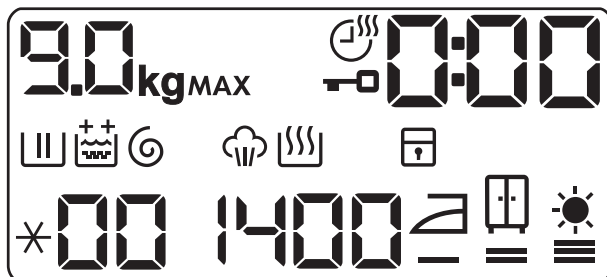









7.1 Popis ovládacího panelu



- 1** Volič programu
- 2** Displej
- 3** Dotykové tlačítko doby sušení
- 4** Dotykové tlačítko Stupeň sušení
- 5** Dotykové tlačítko Mode
 - Praní
 - Sušení
- 6** Dotykové tlačítko Start/Pauza
- 7** Dotykové tlačítko Skvrny/ Předpírka
 - Funkce Skvrny
- Funkce Předpírka
- 8** Dotykové tlačítko odloženého startu
- 9** Dotykové tlačítko úspory času
- 10** Dotykové tlačítko snížení rychlosti odstředování
 - Pouze vypouštění
 - Pouze odstředění
- 11** Dotykové tlačítko teploty
- 12** Tlačítko Zap/Vyp

7.2 Displej



	Ukazatel maximální náplně. Tento symbol kg bliká během odhadování náplně prádla (viz odstavec o „detekci náplně ProSense“).
MAX	Ukazatel maximální náplně prádla. Bliká, když náplň prádla přesáhne maximální deklarovanou náplň zvoleného programu. Spustíte-li program, když je buben přeplněný, na konci programu bliká také MAX .
	Ukazatel doby sušení.
	Ukazatel zablokování dvířek.
	Tento digitální ukazatel může zobrazovat: <ul style="list-style-type: none"> • Délka programu (např. 2:40, fáze praní nebo sušení) • Čas odkladu (např. 30' nebo 2h). • Konec programu (). • Výstražný kód (např. E20).
	Ukazatel fáze praní: bliká během fáze předpírky a praní.
	Ukazatel fáze máchání. Bliká během fáze máchání.
	Trvalá funkce Extra máchání: <ul style="list-style-type: none"> •  - jedno přidané máchání. •  - dvě přidaná máchání.
	Ukazatel fáze odstředování a vypouštění. Bliká během fáze odstředování a vypouštění.
	Ukazatel parní fáze.
	Ukazatel sušicí fáze.
	Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.
*00	Ukazatel teploty. Ukazatel  se zobrazí, když je nastavené studené praní.
1400	Ukazatel rychlosti odstředování.
	Ukazatel funkce Sušení k žehlení.
	Ukazatel funkce Sušení k uložení.
	Ukazatel funkce Extra sušení.

8. VOLIČ A TLAČÍTKA

8.1 Zap/Vyp ⓘ

Stisknutím tohoto tlačítka na několik málo sekund umožní zapnutí či vypnutí spotřebiče. Při zapínání a vypínání spotřebič zazní dvě různé melodie.

Jelikož funkce pohotovostního režimu automaticky vypne spotřebič, aby snížila spotřebu energie, v několika málo případech můžete požadovat opětovné zapnutí spotřebiče.

Pro více podrobností viz odstavec Pohotovostní režim v kapitole Denní používání.

8.2 Úvod

ⓘ Funkce nejsou volitelné se všemi pracími programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracími programy v „Tabulce programů“. Funkce se mohou navzájem vylučovat, kdy vám spotřebič nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce. Dbejte na to, aby displej a dotyková tlačítka byly vždy čisté a suché.

8.3 Teplota 🌡️

Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Když se na displeji zobrazí ukazatele ✖ a – –, spotřebič neohřívá vodu.

8.4 Odstředění ⌚

Když nastavíte program, spotřebič automaticky nastaví maximální povolenou rychlost odstředování.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka:

- **Snížíte rychlost odstředování.**

ⓘ Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstředování dostupné se zvoleným programem.

- **Nastavte funkci Pouze vypouštění (Přeskočení fáze praní, máchání a odstředění):** Pouze vypouštění. Spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi zvoleného pracího programu.

Na displeji se zobrazí ukazatel – – (studená), ukazatel – – – (bez odstředění) a ukazatel ⌚.

- **Nastavte funkci Pouze odstředění (Přeskočení fáze praní a máchání):** Pouze odstředění.

ⓘ Než nastavíte tuto funkci, zvolte pro oděvy vhodný prací program. Spotřebič provede ten nejvhodnější odstředovací program pro vaše oděvy (např. u syntetických tkanin nejprve zvolte prací program Syntetika a poté funkci Pouze odstředění).

Spotřebič provede pouze odstředovací fázi zvoleného pracího programu.


Na displeji se zobrazí ukazatel – – (studená), ukazatel fáze ⌚ a rychlost odstředování.


8.5 Skvrny/Předpírka 🧼 🪄


Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zapnete jednu z těchto dvou funkcí.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel.

- **Skvrny 🧼**
Volbou této funkce přidáte k programu fázi k odstranění skvrn, která umožňuje praní silně zašpiněného nebo poskvrněného prádla s odstraňovačem skvrn. Nalijte odstraňovač skvrn do komory 🪄. Odstraňovač skvrn bude přidán během příslušné fáze pracího programu.

 Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

- **Předpírka**  Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C. Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, obzvláště obsahuje-li písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.

 Tato funkce může prodloužit délku programu.

8.6 Odložený start

Díky této funkci můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou prodlevu. Čas se zvyšuje v krocích po 30 minutách až do 90 minut a po dvou hodinách až do 20 hodin.

Po spuštění programu stisknutím tlačítka Start/Pauza se na displeji zobrazí zvolená délka prodlevy a spotřebič zahájí odpočet.


8.7 Úspora času

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu.

- Je-li vaše prádlo normálně nebo lehce zašpiněné, může být vhodné zkrátit prací program. **Jedním** stisknutím tohoto tlačítka zkrátíte délku programu.
- V případě menší náplně **dvojím** stisknutím tohoto tlačítka nastavíte extra krátký program.

Délka programu na displeji se odpovídajícím způsobem upraví.

Když je toto tlačítko zapnuté, kontrolka nad tlačítkem svítí.


 Pomocí této funkce lze rovněž zkrátit délku parního programu.

8.8 Časované sušení

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte dobu, která vyhovuje sušeným tkaninám (viz

tabulka „Časované sušení“). Na displeji se zobrazí nastavená hodnota.










S každým stisknutím tohoto tlačítka se doba prodlouží o pět minut.


 U některých druhů tkanin nelze nastavit všechny hodnoty času.

8.9 Stupně sušení

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte jeden ze tří automatických stupňů sušení navrhovaných spotřebičem.










Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel suchosti:

-    **K žehlení:** prádlo k žehlení.
-    **K uložení:** prádlo k uložení do skříně.
-    **Extra suché:** prádlo k úplnému usušení.

 Některé automatické stupně nelze nastavit pro každý typ tkaniny.

8.10 Mode

Prostřednictvím tohoto tlačítka může program vykonat:




- **Pouze praní**   : Svítí kontrolka Praní.
- **Praní a sušení**   : Svítí kontrolky Praní a Sušení.
- **Pouze sušení**   : Svítí kontrolka Sušení.







8.11 Start/Pauza


Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.


9. PROGRAMY

9.1 Tabulka programů

Program Výchozí teplota Teplotní rozsah	Referenční rychlost od- středování Rozsah ot- áček odstře- dění	Maximál- ní množ- ství prá- dla	Popis programu
Eco 40-60 (režim Pouze praní) 40 °C ¹⁾ 60 °C ²⁾ –30 °C	1400 ot./min. 1400 ot/min – 400 ot/min	9 kg	Bílá a barevná bavlna. Pro normálně, velmi a lehce zašpiněné prádlo.
Eco 40-60 + stupeň Sušení k uložení (režim Praní a su- šení) 40 °C ³⁾ 60–30 °C	1400 ot./min. 1400 ot/min – 400 ot/min	6 kg	
Eco 40-60 + stupeň Sušení k uložení (režim Pouze suše- ní) ⁴⁾	-	6 kg	Bílá a stálobarevná bavlna.
 Bavlna 40 °C 95 °C – studená	1400 ot./min. 1400 ot/min – 400 ot/min	9 kg	Bílá a barevná bavlna. Pro normálně, velmi a lehce zašpiněné prádlo.
 Syntetika 40 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot/min – 400 ot/min	4 kg	Prádlo ze syntetických nebo směso- vých tkanin. Normálně zašpiněné prá- dlo.
NonStop 3h/3kg 30 °C 40–30 °C	1200 ot./min.	3 kg	Směšové tkaniny (bavlněné a syntetic- ké prádlo). Kompletní program pro praní a sušení náplní prádla o hmotnosti až 3 kg najednou. Trvá pouze tři hodiny. Na displeji se rovněž zobrazí ukazatel  .

Program Výchozí teplota Teplotní rozsah	Referenční rychlost od- středování Rozsah ot- áček odstře- dění	Maximál- ní množ- ství prá- dla	Popis programu
 jemné prádlo 30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot/min – 400 ot/min	2 kg	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní. Pro normální a lehce zašpiněné prádlo.
 Hedvábí 30 °C	1000 ot./min. 1000 ot/min – 400 ot/min	0.5 kg	Hedvábí a jiné jemné tkaniny vhodné k praní v pračce i v ruce. Pohyby bubny jsou tak šetrné, že lze ošetřit dokonce i velmi choulostivé oděvy. Pomačkání prádla snížíte použitím kompletního pracího a sušícího programu.
 Vlna / Ruční praní 40 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot/min – 400 ot/min	1.5 kg	Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a ostatní prádlo označené symbolem ručního praní.⁵⁾
 Outdoorové obleče- ní 30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot/min – 400 ot/min	2 kg	 Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže.
			Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, plyšové tkaniny, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací.  V rámci kombinovaného programu pro praní a sušení sušicí fáze slouží také k obnovení vodooodpudivých vlastností prádla. Ujistěte se, že pokyny k péči o oblečení umožňují sušení v bubnové sušičce.

Program Výchozí teplota Teplotní rozsah	Referenční rychlost od- středování Rozsah ot- áček odstře- dění	Maximál- ní množ- ství prá- dla	Popis programu
 Pára	-	1 kg	<p>Parní programy⁶⁾</p> <p>Parní program lze použít u usušeného, vypraného nebo pouze jedinkrát nošeného prádla. Pomocí těchto programů můžete snížit zmačkání prádla, odstranit nepříjemné pachy a získat měkčí prádlo.</p> <p>Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny praním nebo pomocí odstraňovače skvrn.</p> <p>Parní programy neprovádí žádné hygienické cykly.</p> <p>Parní program nepoužívejte u těchto typů prádla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oděvy, které se mají prát při teplotě nižší než 40 °C. • Oděvy, u kterých není na štítku specifikováno, že jsou vhodné pro sušení v bubnové sušičce. • Oděvy se štítkem „Pouze chemické čištění“.

Program Výchozí teplota Teplotní rozsah	Referenční rychlost od- středování Rozsah ot- áček odstře- dění	Maximál- ní množ- ství prá- dla	Popis programu
 Máchání	1400 ot./min. 1400 ot/min – 400 ot/min	9 kg	Máchání a odstředění prádla. Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Snižte rychlost odstředování podle typu prádla.

1) **Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023.** Tento program při výchozí teplotě a rychlosti odstředování, pouze v režimu praní, se jmenovitou kapacitou 9 kg dokáže vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu.



Ohledně dosažené teploty v prádle, délky programu a dalších údajů se dozvíte v části „Údaje o spotřebě“.

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně takové programy, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

2) **Úsporný program pro bavlnu.** Tento program při 60 °C s náplní 9 kg je výchozím programem pro údaje na energetickém štítku podle směrnice EHS 96/60. Nastavením tohoto programu dosáhnete dobrých výsledků praní a snížíte spotřebu energie. Délka pracího programu se prodlouží.








3) **Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023.** Tento program při výchozí teplotě a rychlosti odstředování, v režimu praní a sušení, se jmenovitou kapacitou 6 kg a se stupněm suchosti K uložení dokáže v rámci pracího a sušicího cyklu vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu a následně jej usušit, kdy lze prádlo poté okamžitě uložit do skříně.

4) Tento program je výchozím programem pro sušení pro údaje na energetickém štítku podle směrnice 96/60/ES. Testování podle normy EN 50229 musí být NEJPRVE provedeno sušením maximální deklarované náplně prádla (o složení v souladu se směrnicí EN61121) nastavením funkce AUTOMATICKÉ SUŠENÍ K ULOŽENÍ pro program Eco 40-60. DRUHÁ náplň prádla k sušení se zbývající náplní musí být testována pomocí funkce AUTOMATICKÉ SUŠENÍ K ULOŽENÍ pro program Eco 40-60.

5) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

6) Pokud nastavíte parní program u usušeného prádla, prádlo může být na konci programu vlhké. Doporučuje se proto nechat prádlo 10 minut doschnout na čerstvém vzduchu. Po dokončení programu prádlo co nejdříve vyndejte z bubnu. Po parním programu lze prádlo vyžehlit, a to daleko snadněji.

Kompatibilita funkcí s programy

Program	Eco 40-60	Bavlna	Syntetika	NonStop 3h/3kg	Jemné prádlo	Hedvábní	Vlna / Ruční prání	Outdoorové oblečení	Pára	Máchání
 Odstředění	■	■	■		■	■	■	■		■
Pouze vypouštění	■	■	■		■		■	■		
Pouze odstředění ¹⁾	■	■	■		■		■	■		
 Extra máchání	■	■	■	■	■			■		■
 Předpírka	■	■	■							
 Skvrny ²⁾	■	■	■							
 Odložený start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Úspora času ³⁾	■	■	■		■				■	
 Časované sušení	■	■	■		■	■	■	■		

Program	Eco 40-60	Bavlna	Syntetika	NonStop 3h/3kg	Jemné prádlo	Hedvábí	Vlna / Ruční praní	Outdoorové oblečení	Pára	Máchání
Funkce										
Stupně sušení	■■■ ⁴⁾	■								

1) Než nastavíte tuto funkci, zvolte pro oděvy vhodný prací program. Spotřebič provede ten nejvhodnější odstředivací program pro vaše oděvy (např. u syntetických tkanin nejprve zvolte prací program Syntetika a poté funkci Pouze odstředění).

2) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

3) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.

4) Funkce Sušení k žehlení není u tohoto programu dostupná.

Vhodné prací prostředky pro každý program

Program	Univerzální práškový prací prostředek ¹⁾	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
NonStop 3h/3kg	--	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Hedvábí	--	--	--	▲	▲
Vlna / Ruční praní	--	--	--	▲	▲
Outdoorové oblečení	--	--	--	▲	▲

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučeno

-- = Nedoporučeno

9.2 Woolmark Apparel Care - Modrá





- Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro


„ruční praní“ za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce této pračky. Pokyny k sušení a další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1230

- Sušičí program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1915

Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.

9.3 Automatické sušení

Stupeň sušení	Druh tkaniny	Náplň
 — = ≡ Extra suché Pro savé materiály jako ručníky	Bavlna a len (koupací pláště, osušky, atd.)	až 6 kg
 — = ≡ K uložení Pro prádlo k uložení	Bavlna a len (koupací pláště, osušky, atd.)	až 6 kg
	Syntetické a směšové tkaniny (svetry, blůzy, spodní prádlo, ložní prádlo a povlečení)	až 4 kg
	Jemné tkaniny (akryl, viskóza a jemné směšové tkaniny)	až 2 kg
	Vlněné prádlo (vlněné svetry)	až 1 kg
	Venkovní sportovní oblečení (venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, plyšové tkaniny, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy)	až 2 kg
	Hedvábí (hedvábné oblečení a velmi jemné prádlo)	až 0.5 kg

Stupeň sušení	Druh tkaniny	Náplň
 — = ≡ K žehlení Vhodné pro žehlení	Bavlna a len (prostěradla, ubrusy, košile, atd.)	až 6 kg

9.4 Časované sušení


Stupeň sušení	Druh tkaniny	Náplň (kg)	Rychlost odstředování (rpm)	Doporučená délka chodu (min)
Extra suché Pro savé materiály jako ručníky	Bavlna a len (koupací pláště, osušky, atd.)	6	1400	280 - 300
		4	1400	190–210
		2	1400	110–130
K uložení Pro prádlo k uložení	Bavlna a len (koupací pláště, osušky, atd.)	6	1400	270 - 290
		4	1400	180–200
		2	1400	100–120
	Syntetické a směšové tkaniny (svetry, blůzy, spodní prádlo, ložní prádlo a povlečení)	4	1200	150–170
		2	1200	70 - 90
	Jemné (akryl, viskóza a jemné směšové tkaniny)	2	1200	120 - 140
		1	1200	80–100
	Vlna (vlněné svetry)	1	1200	80–100
	Venkovní sportovní oblečení (venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, plyšové tkaniny, voděodolné a prodyšné bundy, bundy-blůzy)	2	1200	140–160
		1	1200	90–110
	Hedvábí (hedvábné oblečení a velmi jemné prádlo)	0.5	1000	50 - 70
K žehlení Vhodné pro žehlení	Bavlna a len (prostěradla, ubrusy, košile, atd.)	6	1400	150–170
		4	1400	100–120
		2	1400	60–80

10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM




Při instalaci nebo před prvním použitím můžete zaznamenat přítomnost vody ve spotřebiči. Jedná se o zbytky vody, která zůstala ve spotřebiči po zkoušce plné funkčnosti ve výrobním závodě, která se provádí proto, aby spotřebič byl dodán zákazníkům v dokonale funkčním stavu a nebyly u něj důvody k obavám.

1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili všechny přepravní šrouby.
2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.

3. Nalijte dva litry vody do přihrádky pro prací prostředek označené .

Zapnete tak vypouštěcí systém.

4. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené .





5. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.

Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

11. NASTAVENÍ

11.1 Dětská bezpečnostní pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci **zapnete či vypnete** současným stisknutím tlačítek   a , dokud se na ukazatel  **nezbrazí nebo nezhasne** na displeji.

Tuto funkci lze zapnout:

- Po stisknutí tlačítka Start/Pauza: všechna tlačítka i voliči programů jsou vypnutá (kromě tlačítka Zap/Vyp).
- Před stisknutím tlačítka Start/Pauza: spotřebič nelze spustit.



Spotřebič uchovává volbu této funkce po jeho vypnutí.

11.2 Zvuková signalizace

Tento spotřebič je vybavena různou zvukovou signalizací, která zazní, když:

- Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).

- Provedete špatnou volbu (tři krátké zvuky).
- Program je dokončen (cca dvouminutový sled zvuků).
- Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).







Chcete-li **vypnout či zapnout** zvukovou signalizaci při dokončení programu, stiskněte současně na šest sekund tlačítka  a .





Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

11.3 Trvalé extra máchání

S touto funkcí můžete při volbě nového programu trvale zapnout jedno nebo dvě přídavná máchání .

- Současným stisknutím tlačítka  a tlačítka  jednou přidáte jedno extra máchání. Na displeji se zobrazí .
- Současným stisknutím tlačítka  a tlačítka  dvakrát přidáte dvě extra máchání. Na displeji se zobrazí .

- Současným stisknutím tlačítka  a tlačítka  třikrát extra máchání

12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

12.1 Zapnutí spotřebiče


1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund zapněte spotřebič. Kontrolka tlačítka Start/Pauza začne blikat.

Volič programů se automaticky nastaví na program pro bavlnu a nad tlačítkem Mode svítí pouze kontrolka Prání.

Na displeji se zobrazí maximální náplň, výchozí teplota, maximální rychlost odstředování, ukazatele fází programu a délka programu.


12.2 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepete.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
4. Dvířka dobře zavřete.

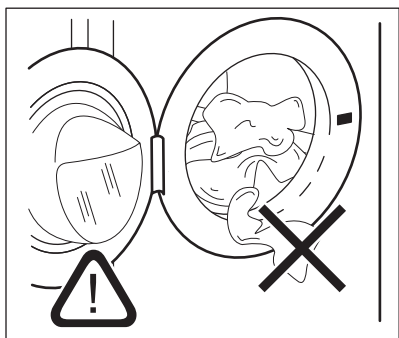

POZOR!

Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.


odstraní. Na displeji se zobrazí pouze .



POZOR!

Praní tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem, by se mohly poškodit pryžové součásti pračky.

12.3 Plnění pracího prostředku a přísad

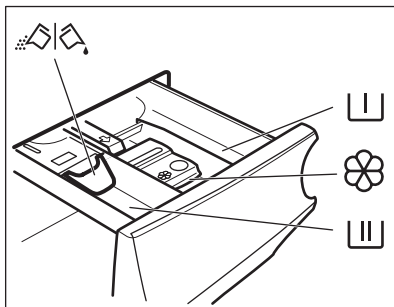

Komora pro fázi předpírky, pro program namáčení nebo pro odstraňovač skvrn.



Komora pro fázi praní.



Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).



Značka maximálního množství pro tekuté přísady.



Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.




Vždy se řiďte pokyny na balení pracích prostředků. Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**). Toto množství však zaručí nejlepší výsledky praní.




V případě potřeby po pracím programu odstraňte z dávkovače zbytky pracího prostředku.

12.4 Zkontrolujte polohu klapky


1. Vytáhněte dávkovač pracího prostředku až na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač vyjměte.

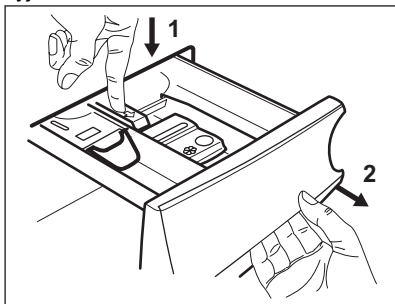

3. Při použití práškového pracího prostředku otočte klapku nahoru.

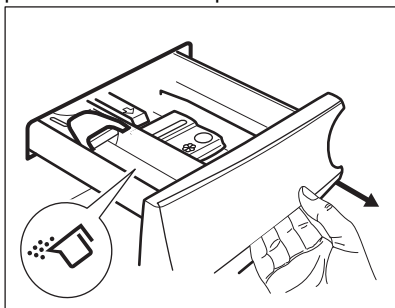


4. Při použití tekutého pracího prostředku otočte klapku dolů.

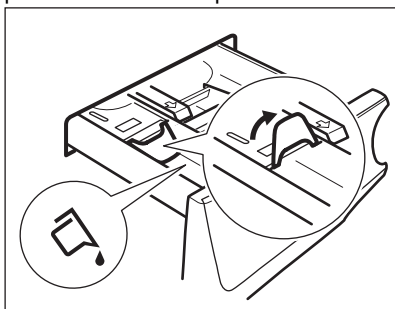

S klapkou DOLE:

- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
 - Nepoužívejte více tekutého pracího prostředku, než je uvedeno na klapce.
 - Nenastavujte fázi předpírky.
 - Nepoužívejte funkci odloženého startu.
5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
 6. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku.

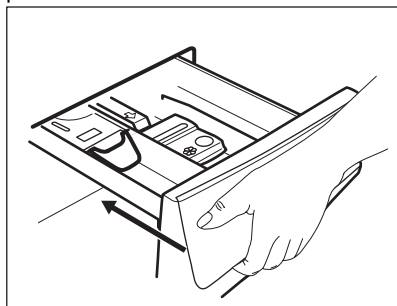

Ujistěte se, že klapka při zasunutí zásuvky nepřekáží.

12.5 Nastavení programu

1. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného pracího programu. Rozsvítí se příslušná kontrolka programu.


Ukazatel tlačítka Start/Pauza bliká. Na displeji se zobrazí maximální deklarovaná náplň programu, výchozí teplota, maximální rychlost odstředování, ukazatele prací fáze (když jsou dostupné) a informační délka programu.

2. Změnu teploty nebo rychlosti odstředování provedete stisknutím příslušných tlačítek.
3. V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele a poskytované údaje se změní odpovídajícím způsobem.

i Chcete-li provést pouze praní, nad tlačítkem Mode musí svítit pouze kontrolka Praní.

i V případě, že určitá volba **není možná**, nezobrazí se žádný ukazatel a zazní zvukový signál.

12.6 Spuštění programu

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  program spustíte.

Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje.


Na displeji začne blikat ukazatel probíhající fáze.

Program se spustí a dvířka se zablokují.

Na displeji se zobrazí ukazatel .

i Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.





12.7 Spuštění programu s odloženým startem

1. Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy. Rozsvítí se ukazatel Odložený start.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Spotřebič spustí odpočet do odloženého startu. Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program.

i Na konci odpočtu se spustí odhad ProSense.



Zrušení odloženého startu po spuštění odpočtu

Zrušení odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí .
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza  program okamžitě spustíte.


Změna odloženého startu po spuštění odpočtu



Změna odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte nový odpočet.

12.8 Detekce náplně ProSense

i Délka programu na displeji poukazuje na **střední/velkou náplň**.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se přestane zobrazovat ukazatel maximální deklarované náplně, bliká ukazatel  a funkce ProSense začne s detekcí náplně prádla:

1. Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund: ukazatel **kg** a tečky času  blikají, buben se krátce otáčí.
2. Na konci detekce náplně zhasne ukazatel **kg** a tečky času  přestanou blikat. Délka programu se následně upraví a může se při tom zvýšit či snížit. Po dalších 30 sekundách se začne napouštět voda.

Na konci detekce náplně, **v případě přeplnění bubny**, bliká na displeji ukazatel **MAX**.

V takovém případě je na dalších 30 sekund možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat nadbytečné prádlo.

Po odebrání nadbytečného prádla stisknutím tlačítka Start/Pauza program opět spustíte. Fáze ProSense se může opakovat až třikrát (viz bod 1).

Důležité! Pokud nesnížíte množství prádla, prací program se stále spustí, bez ohledu na přeplnění. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledky praní.

i Přibližně 20 minut po spuštění programu může znovu dojít k úpravě délky programu v závislosti na nasákavosti vody tkaninami.

i Detekce ProSense se provádí pouze u kompletních pracích programů (bez navolení přeskočených fází).


12.9 Kontrolky fáze programů


Když se spustí program, ukazatel probíhající fáze bliká a ukazatele další fáze jsou trvale zobrazeny.

Např.: probíhá fáze praní či předpírky:





Když se fáze dokončí, příslušný ukazatel přestane blikat a zůstane trvale zobrazený. Začne blikat ukazatel další fáze.

Např.: probíhá fáze máchání: 

Pokud zvolíte parní program, zobrazí se ukazatel parní fáze .



12.10 Přerušeni programu a změna funkcí

Při spuštěném programu můžete změnit **pouze určité** funkce:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změní odpovídajícím způsobem.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza .

Prací program bude pokračovat.

12.11 Zrušení probíhajícího programu




1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp  zrušíte program a vypnete spotřebič.
 2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp  opětovně zapnete spotřebič.
- Nyní můžete zadat nový prací program.

i Pokud již byla provedena fáze ProSense a již započalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování fáze ProSense**. Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání. Na displeji se zobrazí maximální délka programu, která se zaktualizuje cca 20 minut po spuštění nového programu.

12.12 Otevření dvířek - Vložení oblečení


Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokována.


i Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, nelze dvířka otevřít.

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza .
4. Dvířka lze otevřít po dokončení programu, nebo nastavte program/funkci odstředování a vypouštění a poté stiskněte tlačítko Start/Pauza .

12.13 Konec programu


Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).

Na displeji se všechny ukazatele prací fáze ustálí a oblast času začne zobrazovat .


Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza .

Dvířka se odblokují a ukazatel  zhasne.

MAX bliká na konci programu, je-li buben přeplněný.

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp  vypnete spotřebič.








Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.



 Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec poslední nastaveného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.




2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísni a nepříjemných pachů.
5. Zavřete vodovodní kohoutek.



12.14 Vypouštění vody po dokončení programu


Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- Na displeji se zobrazí ukazatel , ukazatel funkce  nebo  a ukazatel zablokovaných dvířek .
 - Ukazatel probíhající fáze  bliká.
 - Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
 - Dvířka zůstanou zablokována.
 - Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu:
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko Odstředění , abyste snížili rychlost odstředování navrženou spotřebičem.
 2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza .

- Pokud jste nastavili , spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
- Pokud jste nastavili , spotřebič pouze vypustí vodu.

Ukazatel funkce  nebo  zhasne, zatímco ukazatel  zabliká a poté zhasne.


3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek  můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp  na několik sekund vypnete spotřebič.

 Spotřebič každopádně automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

12.15 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:


- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut před tím, než stisknete tlačítko Start/Pauza.

Stisknutím tlačítka Zap/Vyp  opětovně zapnete spotřebič.

- Po pěti minutách od konce pracího programu

Stisknutím tlačítka Zap/Vyp  opětovně zapnete spotřebič.

Na displeji se zobrazí délka posledního zvoleného programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.

 Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.

13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.



Tento spotřebič je automatická pračka se sušičkou.

13.1 Kompletní programy s praním a sušením

Automatický program Non-stop

Spotřebič je vybaven programem NonStop – automatickým programem s praním a sušením, u kterého není nutné nastavit Sušení režim.

Spuštění tohoto programu:

- Po vložení prádla a pracího prostředku stisknutím tlačítka Zap/Vyp po dobu několika sekund zapnete spotřebič.
- Nastavte program NonStop pomocí voliče programů.

Kontrolka  se zobrazí na displeji

- Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte program.

Neautomatické programy s praním a sušením

U některých pracích programů můžete zkombinovat režimy Praní a Sušení pro spuštění kompletního programu s praním a sušením.

Postupujte následovně:

- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp po dobu několika sekund zapnete spotřebič.
- Prádlo vložte kus po kuse.
- Prací prostředek a přísady vložte do příslušné komory.
- Pootočte voličem programů na prací program. Na displeji se zobrazí výchozí teplota a odstředování. V případě potřeby je změňte podle vašeho prádla. Na displeji se také zobrazí maximální doporučená náplň pro prací fázi.
- Nastavte požadované funkce, jsou-li k dispozici.
- Jedním stisknutím tlačítka Mode zapnete také funkci sušení. Kontrolky Praní a Sušení se rozsvítí. Kontrolky

 a 

se zobrazí na displeji. Na displeji se také zobrazí maximální doporučená náplň pro prací a sušicí program (např. 6 kg pro bavlněné prádlo).

- Nyní můžete zvolit automatický stupeň sušení nebo konkrétní časované sušení.





Na začátku sušicího programu (3–5 minut) může být zvuk poněkud hlasitější. To je způsobeno kompresorem. U spotřebičů s kompresorem, jako jsou chladničky a mrazničky, se jedná o běžný jev.



13.2 Praní a sušení - automatické stupně

- Opakovaně stiskněte tlačítko Stupně sušení, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň suchosti. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele:





a.  =  **K žehlení:** pro bavlněné prádlo;



b.  =  **K uložení:** pro bavlněné a syntetické prádlo;



c.  =  **Extra suché:** pro bavlněné prádlo.

Hodnota času na displeji představuje délku pracího a sušicího programu vypočítanou na základě výchozí velikosti náplně.



Aby bylo dosaženo dobrých výsledků sušení při použití menšího množství energie a za kratší dobu, spotřebič vám neumožní nastavit příliš nízkou rychlost odstředování praného a sušeného prádla.

- Program spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza. Spustí se odhad náplně PROSENSE.


Na displeji se zobrazí ukazatel

zablokování dvířek  a začne blikat ukazatel probíhající fáze.

Na displeji rovněž se zobrazí zbývající délka programu.


13.3 Praní a časované sušení

- Opakovaně stiskněte tlačítko Časované sušení a nastavte požadovanou hodnotu času (viz tabulka „Časované sušení“ v části

„Programy“). Kontrolka stupně sušení zhasne a rozsvítí se kontrolka . Minimální doba časovaného sušení je 10 minut.


S každým stisknutím tohoto tlačítka se doba prodlouží o pět minut. Na displeji se zobrazí nově nastavený čas.


2. Stisknutím Start/Pauza spustíte program. Spustí se odhad náplně ProSense.


Na displeji se zobrazí ukazatel zablokování dvířek  a začne blikat ukazatel probíhající fáze.

Na displeji rovněž se zobrazí zbývající délka programu.



13.4 Na konci sušicího programu

- Spotřebič se automaticky zastaví.
- Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).
- Na displeji se zobrazí .

- Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza. Symbol zámku dvířek  se přestane zobrazovat.
- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund vypnete spotřebič.

 Po několika minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.

1. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
2. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.

 Po sušicí fázi buben, těsnění a vnitřek dvířek vyčistěte pomocí vlhkého hadru. Na displeji se zobrazí ukazatel , aby vám připomněl, že je nutné vyčistit vzduchový filtr (viz „Čištění vzduchových filtrů“ v části „Čištění a údržba“).

14. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.



Tento spotřebič je automatická pračka se sušičkou.



Při sušení velkého množství prádla zajistíte dobré výsledky sušení tak, že prádlo nebude zamotané a bude rovnoměrně rozloženo v bubnu.

14.1 Příprava na sušení

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund zapnete spotřebič.






S programem pouze k sušení se na displeji nezobrazí maximální náplň a funkce odhadu ProSense je vypnutá.

2. Postupně naplňte prádlo.
3. Otočte voličem programu na program vhodný k sušení daného prádla.
4. Dvojím stisknutím tlačítka Mode vyřadíte fázi praní a spotřebič provede pouze sušení. Kontrolka Sušení svítí. Na displeji se opět

zobrazí ukazatele  a  $\text{---} = \equiv$.

14.2 Sušení - automatické stupně

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Stupně sušení, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň suchosti. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele:
 - a.  $\text{---} = \equiv$ **K žehlení:** pro bavlněné prádlo;
 - b.  $\text{---} = \equiv$ **K uložení:** pro bavlněné a syntetické prádlo;
 - c.  $\text{---} = \equiv$ **Extra suché:** pro bavlněné prádlo.

Na displeji se zobrazí délka sušicího programu.

i Aby bylo dosaženo dobrých výsledků sušení při použití menšího množství energie a za kratší dobu, spotřebič vám neumožní nastavit příliš nízkou rychlost odstředování praného a sušeného prádla.


2. Program spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza.

Na displeji se zobrazí ukazatel

zablokování dvířek  a začne blikat ukazatel probíhající fáze.

Na displeji rovněž se zobrazí zbývající délka programu.

14.3 Časované sušení


1. Opakovaně stiskněte tlačítko Časované sušení a nastavte požadovanou hodnotu času (viz tabulka „Časované sušení“ v části „Programy“). Kontrolka stupně sušení zhasne a rozsvítí se kontrolka .

Minimální doba časovaného sušení je 15 minut.

S každým stisknutím tohoto tlačítka se doba prodlouží o pět minut. Na displeji se zobrazí nově nastavený čas.



2. Stisknutím Start/Pauza spustíte program.

Na displeji se zobrazí ukazatel

zablokování dvířek  a začne blikat ukazatel probíhající fáze.


Na displeji rovněž se zobrazí zbývající délka programu.

14.4 Na konci sušicího programu

- Spotřebič se automaticky zastaví.
- Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).
- Na displeji se zobrazí .
- Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza. Symbol zámku dvířek  se přestane zobrazovat.
- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund vypnete spotřebič.

i Po několika minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.

1. Vyměte prádlo ze spotřebiče.
2. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.

i Po sušicí fázi buben, těsnění a vnitřek dvířek vyčistěte pomocí vlhkého hadru. Na displeji se zobrazí ukazatel , aby vám připomněl, že je nutné vyčistit vzduchový filtr (viz „Čištění vzduchových filtrů“ v části „Čištění a údržba“).

15. VLÁKNA V TKANINÁCH

Během prací nebo sušicí fáze mohou určité typy tkanin (utěrky, vlněné prádlo, mikiny) pouštět vlákna.

Uvolněná vlákna se mohou při dalším programu přichytit k tkaninám.



Toto riziko se zvyšuje u technických tkanin.

Abyste se vyhnuli vláknům na prádle:

- Neperte tmavé tkaniny poté, co jste vyprali a usušili světlé barevné prádlo (ručníky, vlněné prádlo a mikiny), a opačně.
- Pokud tyto druhy tkanin perete poprvé, sušte je na vzduchu.
- Vyčistěte vypouštěcí filtr.

- Po sušicí fázi očistěte prázdný buben, těsnění a dvířka pomocí vlhkého hadru.

Vlákna uvnitř bubnu odstraníte následujícím způsobem:

- Vyprázdňte buben.
- Vyčistěte buben, těsnění a dvířka pomocí vlhkého hadru.
- Nastavte program máchání.
- Současným stisknutím tlačítek  a  dokud se na displeji neobjeví **CLE** zapnete čisticí funkci.
- Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte program.



Pokud je spotřebič používán často, provádějte program **CLE** pravidelně.

16. TIPY A RADY




VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.


16.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při několika prvních praních prali odděleně.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázkem obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Odolné skvrny perte pomocí speciálního pracího prostředku.
- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
 - a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
 - b. ručně rozložte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
 - c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstředovací fáze bude pokračovat.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi,

opasky, punčochové kalhoty, tkaničky, tkanice apod.).

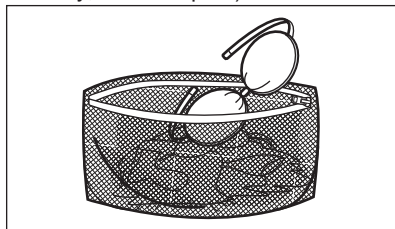

- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.

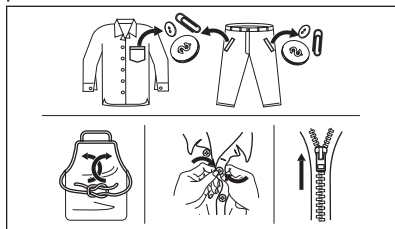

16.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

Odstraňovač skvrn neaplikujte na oblečení v blízkosti spotřebiče, protože odstraňovač je vůči plastovým dílům korozivní.



16.3 Typ a množství pracího prostředku

Volba pracího prostředku a použití správného množství ovlivňuje výsledky vašeho praní a zároveň pomáhá bránit plýtvání a chránit životní prostředí:

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
 - práškové prací prostředky pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných tkanin. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
 - tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Volba a množství pracího prostředku závisí na: typu tkaniny (jemné, vlněné, bavlněné prádlo, apod.), barvě oblečení, velikosti náplně, stupni zašpinění, teplotě praní a tvrdosti použité vody.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:
 - perete malé množství prádla,
 - prádlo je lehce zašpiněné,
 - při praní se tvoří velké množství pěny.
- Když používáte prací tablety nebo kapsle, vždy je vložte do bubnu a nikoliv do dávkovače pracího prostředku.

Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:

- neuspokojivé výsledky praní,
- zšednutí náplně prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:

- pěnivost,

- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

16.4 Ekologické rady

Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme řídit se následujícími radami:

- **Normálně zašpiněné prádlo** můžete prát **bez předpírky**, čímž ušetříte prací prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i životní prostředí!).
- Plnění spotřebiče na **maximální kapacitu uvedenou u každého programu pomáhá snižovat spotřebu energie a vody**.
- Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa. Prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
- Pro použití správného množství pracího prostředku si prostudujte množství navržená výrobcem pracího prostředku a zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řádu. Viz „Tvrdost vody“.
- Nastavte **maximální možnou rychlost odstředování** u zvoleného programu pro úsporu energie během fáze sušení!

16.5 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.

Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

16.6 Příprava sušícího programu

- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Zkontrolujte, zda je správně připojena vypouštěcí hadice. Více informací viz kapitola instalace.

- Maximální náplň prádla u sušících programů viz tabulka sušících programů.





16.7 Prádlo nevhodné pro sušení

Sušicí program nenastavujte u těchto druhů prádla:

- Syntetické záclony.
- Oblečení s kovovými vložkami.
- Nylonové punčochy.
- Prošívané přikrývky.
- Pokrývky.
- Prostěradla.
- Spací pytle.
- Tkaniny se zbytky laků na vlasy, ředidel laků na nehty apod.
- Oděvy s vycpávkami z molitanu nebo z podobných materiálů.

16.8 Etikety na oděvech

Když sušíte prádlo, řiďte se pokyny výrobce uvedenými na etiketách:

-  = Oblečení lze sušit v bubnové sušičce
-  = Sušicí program při vysoké teplotě
-  = Sušicí program při snížené teplotě
-  = Oblečení nelze sušit v bubnové sušičce.

16.9 Délka sušícího programu

Doba sušení se může lišit podle:

- rychlosti závěrečného odstředění
- stupně suchosti
- druhu prádla
- hmotnosti náplně

16.10 Přídavné sušení

Jestliže je prádlo na konci sušícího programu stále vlhké, přidejte znovu program krátkého sušení.



VAROVÁNÍ!
Prádlo nepřesušujte, aby nedošlo k jeho zmačkání a sražení.

16.11 Všeobecné rady

Průměrné doby sušení naleznete v části „Časované sušení“.

S přibývajícím zkušenostmi budete prádlo sušit lépe. Zapisujte si délku dříve provedených programů.

Abyste zabránili statickému výboji na konci sušícího programu:

1. Používejte při praní aviváž.
2. Používejte speciální aviváž pro bubnové sušičky.
3. Nepřidávejte žádný prací prostředek ani změkčovač vody před sušícím cyklem.
4. Nesušte hrubé a hladké tkaniny společně, aby nedošlo k sežehnutí hladkých oděvů.
5. Z kapes vyjměte všechny předměty, zejména takové, které se taví.

Po dokončení sušícího programu prádlo co nejrychleji vyjměte.

17. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

17.1 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.


Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootevřené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče:

zabráníte tím vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte: zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Odstraňování vodního kamene	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně

Vyčištění dveřního těsnění	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Odstranění vláken uvnitř bubnu	Dvakrát měsíčně ¹⁾
Vyčištění dávkovače pracího prostředku	Každé dva měsíce
Hlavní vzduchový filtr	Po každém programu
Vedlejší vzduchový filtr	Když bliká ukazatel filtr 
Vyčištění filtru vypouštěcího čerpadla	Dvakrát ročně
Vyčištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu	Dvakrát ročně

¹⁾ Viz kapitola „Vlákna v tkaninách“.

Následující odstavec vysvětluje, jak by se měla každá část čistit.

17.2 Odstraňování cizích předmětů



Před spuštěním vašeho programu se ujistěte, že jsou prázdné kapsy a všechny volné prvky jsou svázané. Viz „Plnění prádla“ v části „Rady a tipy“.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Viz odstavce „Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem“, „Čištění bubnu“, „Čištění vypouštěcího čerpadla“ a „Čištění filtru v přívodní hadici a filtru ventilu“. V případě potřeby se obraťte na autorizované servisní středisko.

17.3 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistíte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

Nepoužívejte drátěnky nebo jakékoliv drsné prostředky.



POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.



POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

17.4 Odstraňování vod. kamene



Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápňovací prostředek určený pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

17.5 Údržbové praní


Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken či bakteriální růst uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní.

K eliminaci těchto nánosů a hygienickému vyčištění vnitřních částí spotřebiče pravidelně provádějte údržbové praní (alespoň jednou měsíčně):

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
2. Spusťte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou a malým množstvím pracího prostředku nebo spusťte program Čištění bubnu, je-li k dispozici.

17.6 Těsnění dvířek

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Těsnění pravidelně kontrolujte. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

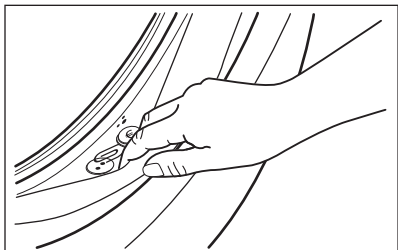

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čisticího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.

i Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

17.7 Čištění bubny

Pravidelně kontrolujte bubnu, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny. V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Vyčistěte bubnu pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.

i Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků. Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápnovací prostředky, drsné čisticí prostředky obsahující chlor, železná nebo ocel.

K důkladnému vyčištění:

1. Vyčistěte bubnu pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.


i Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

2. Spusťte krátký program pro bavlnu s vysokou teplotou při prázdném bubnu a s malým množstvím pracího prostředku nebo spusťte program Čištění bubny, je-li k dispozici.


17.8 Čištění dávkovače pracího prostředku

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku nebo chuchvalců aviváže či tvorbě plísní v zásuvce pracího prostředku, jednou za čas proveďte následující čištění:

1. Otevřete zásuvku. Zatláčte západku směrem dolů podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

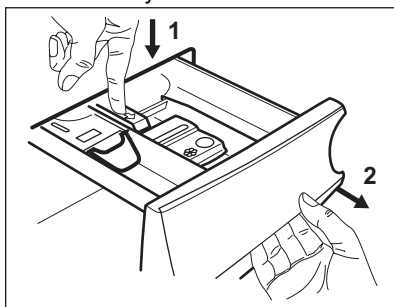


2. Odstraňte horní část komory na přísady, abyste usnadnili čištění, a vypláchněte ji pod tekoucí teplou vodou, abyste odstranili jakékoliv stopy nahromaděného pracího prostředku. Po vyčištění vraťte horní část na místo.

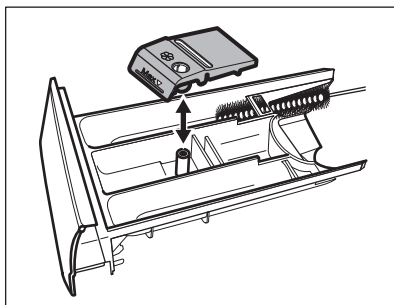


3. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K

vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

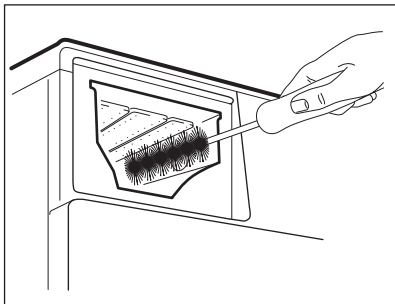

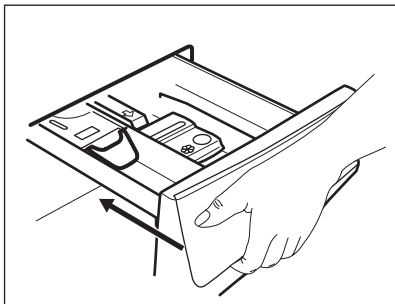

4. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejniček a zavřete ji. Spusťte program máchání bez prádla v bubnu.



17.9 Čištění vzduchových filtrů

Vzduchové filtry zachytávají vlákna. Při sušení prádla v pračce se sušičkou dochází běžně k uvolňování vláken z oděvů.

- Na konci každého sušicího programu se na displeji zobrazí ukazatel  na znamení, že se musí vyčistit **hlavní vzduchový filtr** (viz obr. 1 až 5). Zazní zvukový signál.
- Občas může zablikat ukazatel  jako upozornění, že je zapotřebí vyčistit oba vzduchové filtry: **hlavní vzduchový filtr** a **sekundární vzduchový filtr** (sekundárního filtru se týkají obr. 6 až 8). Zazní zvukový signál.

Pravidelné čištění vzduchových filtrů umožňuje dosahovat nejlepších výsledků sušení. Kvůli zaneseným filtrům trvají


programy déle a zvyšuje se spotřeba elektrické energie.




VAROVÁNÍ!

K čištění filtrů nepoužívejte vodu, aby plastová vlákna nebyla vystavena vodnímu prostředí. Cupaninu vyhoďte do koše.


1. Hlavní vzduchový filtr otevřete zatlačením háčku.

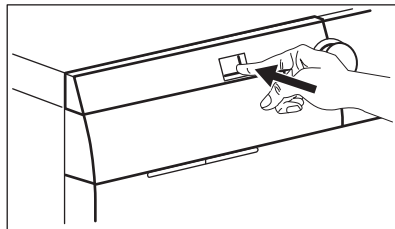


2. Vytlačte hlavní vzduchový filtr ven.

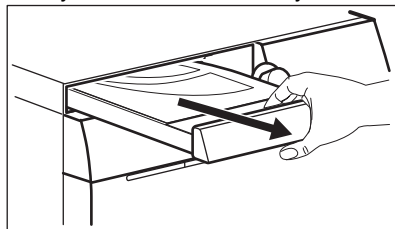


3. Otevřete kryt hlavního vzduchového filtru vytažením nahoru.

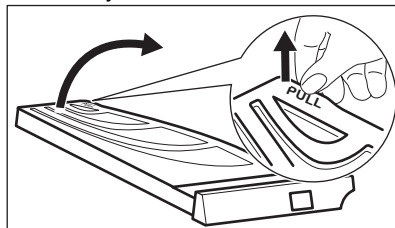


4. Hlavní vzduchový filtr vyčistěte ručně a v případě potřeby i pomocí vysavače. Cupaninu vyhoďte do koše.

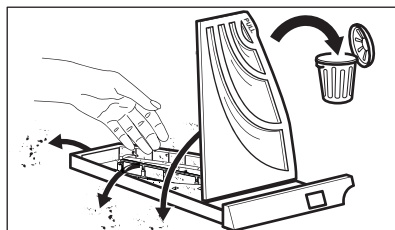


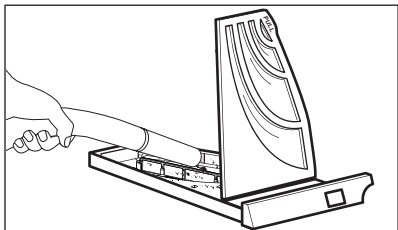



5. Zavřete kryt hlavního vzduchového filtru.

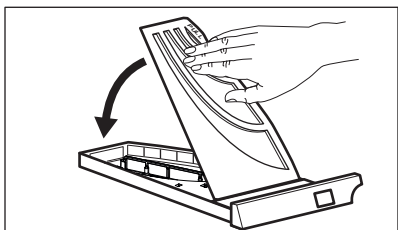


6. Vytáhněte sekundární filtr ven.

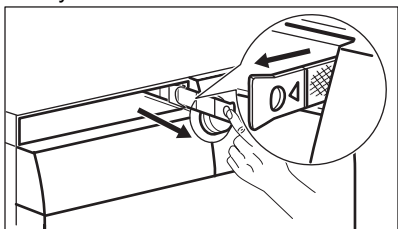



7. Sekundární vzduchový filtr vyčistěte ručně a v případě potřeby i pomocí vysavače. Cupaninu vyhoďte do koše.

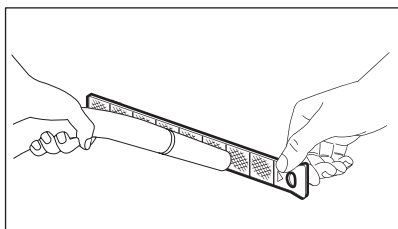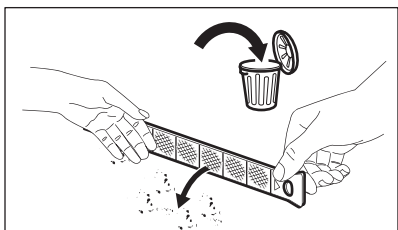

8. Sekundární vzduchový filtr vložte zpět.

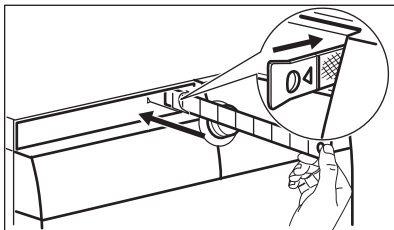

9. Vložte zpět hlavní vzduchový filtr a pevně ho uzavřete.

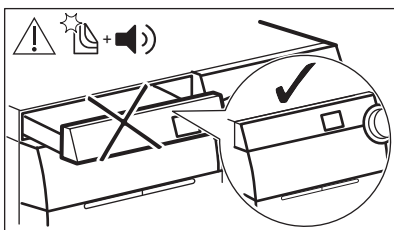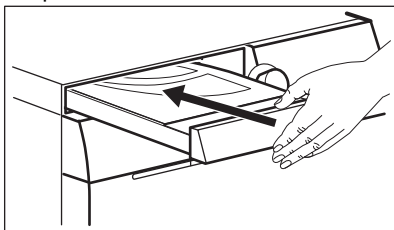

VAROVÁNÍ!

Výklenek hlavního vzduchového filtru nesmí být blokován žádným předmětem.



Pokud ve vaší pračce se sušičkou pouze perete prádlo, je běžné, že se na hlavním vzduchovém filtru vyskytuje určitá vlhkost.

17.10 Čištění vypouštěcího čerpadla



VAROVÁNÍ!

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič nevypouští vodu.

- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód **E20**.



VAROVÁNÍ!

- Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.




VAROVÁNÍ!


Po každém spuštění speciálního programu **CLE** k odstranění vláken vyčistěte vypouštěcí filtr.

K vyčištění čerpadla postupujte následovně:


1. Otevřete kryt čerpadla.

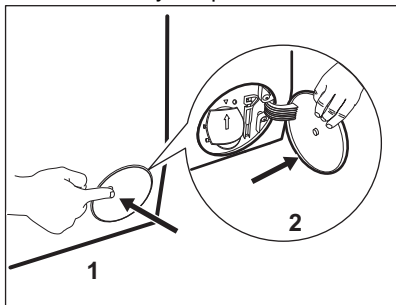


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

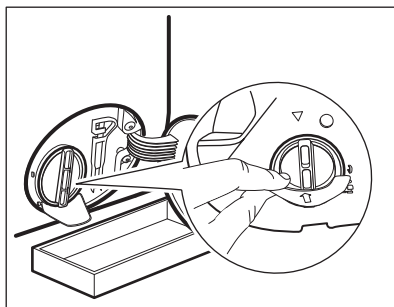

4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjímajte ho. Nechte vodu vytéct.

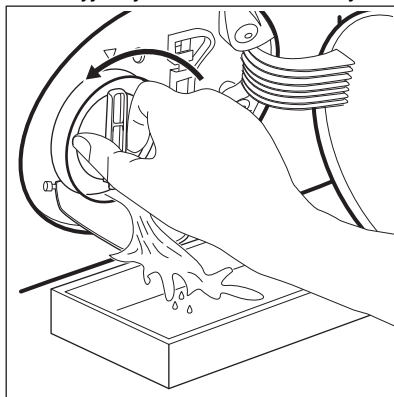


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.
7. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

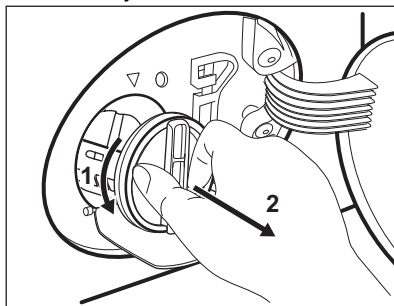


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se


neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

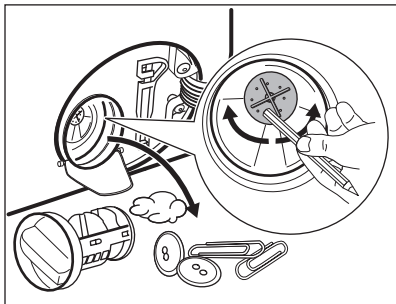

10. Vyčistíte filtr pod tekoucí vodou.

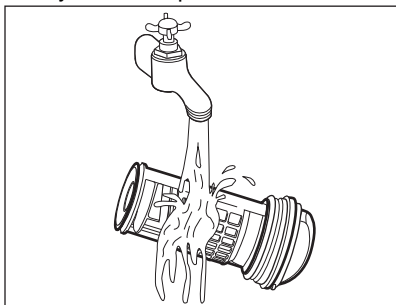

11. Vraťte filtr zpět do speciálních vodících drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

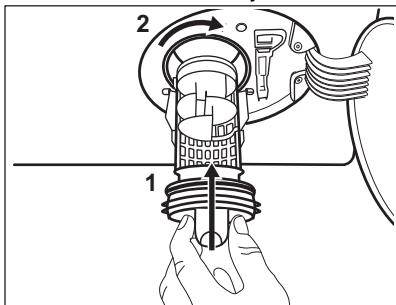


17.11 Čištění filtru v přívodní hadici a filtru ventilu

Tyto filtry může být nutné vyčistit, když:

- Spotřebič se neplní vodou.
- Spotřebiči trvá delší dobu, než se naplní vodou.
- Kontrolka tlačítka Start/Pauza bliká a na displeji se zobrazí příslušný výstražný kód. Řiďte se pokyny v části „Odstraňování závad“.


Čištění filtrů na přívodu vody:

12. Zavřete kryt čerpadla.

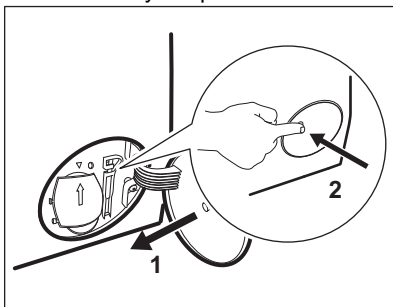


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:


- Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- Spusťte program na vypouštění vody.

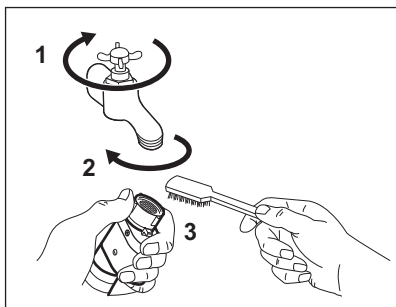


- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte přívodní hadici od vodovodního kohoutku.
- Filtr v přívodní hadici vyčistěte tvrdým kartáčkem.

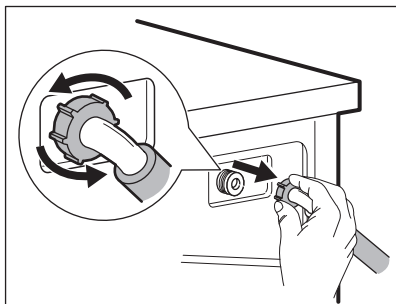

- Odstraňte přívodní hadici za spotřebičem.

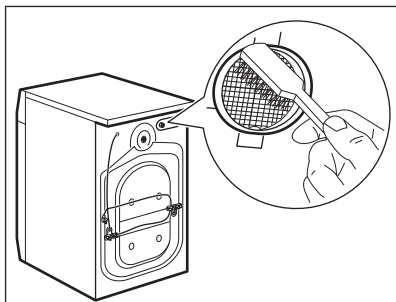

- Vyčistěte filtr ventilu tvrdým kartáčkem nebo utěrkou.

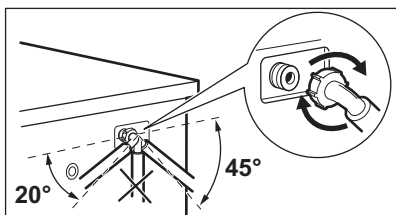

- Namontujte přívodní hadici zpět. Ujistěte se, že jsou spojení těsná, aby nedocházelo k úniku vody.
- Otevřete vodovodní kohoutek.

17.12 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsáný v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

17.13 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdňete vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.

5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.



VAROVÁNÍ!

Před dalším použitím spotřebiče se ujistěte, že teplota je vyšší než 5 °C a z vodovodního kohoutku teče voda.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

18. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.


18.1 Výstražné kódy a možné závady

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulky).




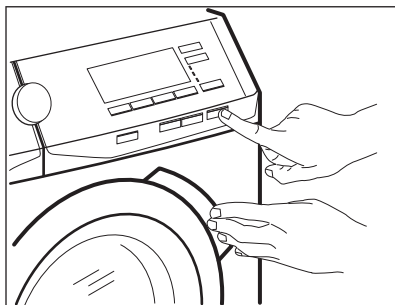
VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

U některých problémů se na displeji zobrazí výstražný kód a tlačítko Start/Pauza  může začít nepřetržitě blikat:



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla a/nebo držte dvířka dovřená a současně stiskněte tlačítko Start/Pauza, dokud ukazatel  nepřestane blikat (viz obrázek níže).




Problém

Možné řešení

E 10 Spotřebič se neplní správně vodou.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost. • Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený.
E 20 Spotřebič nevypouští vodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojená. • Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.
E 40 Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.
E 9 1 Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> • Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte. • Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
E 80 Napájení ze sítě je nestabilní.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je vzduchový filtr vyčištěný. • Ujistěte se, že je vzduchový filtr správně zasunutý.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému s pračkou vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

Problém	Možné řešení
Nespouští se program.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky. • Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skříňce není poškozená. • Ujistěte se, že tlačítko Start/Pauza  bylo stisknuto. • Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání. • Vypněte funkci dětské bezp. pojistky, pokud je zapnutá. • Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.

Problém	Možné řešení
Odstředivací fáze neprobíhá nebo prací cyklus trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ručně rozložte prádlo ve vaně a spusťte odstředivací fázi znovu. Tento problém může být způsoben problémy s vyvážením.
Na podlaze je voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. • Ujistěte se, že přírodní a vypouštěcí hadice nejsou poškozené. • Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek a jeho správné množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že nebyl zvolen prací program, který končí vodou ve vaně. • Ujistěte se, že je mycí program dokončen. • Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě. • Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Obratě se na autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete otevřít dvířka, pozorně si přečtěte část „Nouzové otevření dvířek“.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k instalaci“. • Ujistěte se, že jste odstranili obaly a/nebo přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“. • Přidejte do bubnu více prádla. Náplň může být příliš malá.
Délka trvání programu se během provádění programu zvyšuje či snižuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Systém ProSense System dokáže upravit délku trvání programu na základě typu a množství prádla. Viz odstavec „Detekce ProSense System náplně“ v kapitole „Denní používání“.
Výsledky mytí nejsou uspokojivé.	<ul style="list-style-type: none"> • Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný prací prostředek. • Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. • Přesvědčte se, že jste nastavili správnou teplotu. • Snižte množství prádla.
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího cyklu.	<ul style="list-style-type: none"> • Snižte množství pracího prostředku.
Po pracím cyklu jsou v zásuvce dávkovače zbytky pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je klapka ve správné poloze (NAHOŘE pro práškový prací prostředek – DOLE pro tekutý prací prostředek). • Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v souladu s pokyny v tomto návodu k použití.
Po parním programu jsou oděvy částečně vlhké.	Ujistěte se, že je spotřebič přesně vyrovnán. Vyrovnajte spotřebič zvýšením nebo snížením nožiček.

Problém	Možné řešení
Spotřebič vůbec nesuší nebo suší nedostačtěně.	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete vodovodní kohoutek. Ujistěte se, že nejsou zanesené vzduchové filtry. Zkontrolujte primární a sekundární vzduchové filtry. Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Snižte množství prádla. Ujistěte se, že jste nastavili správný cyklus. V případě potřeby znovu nastavte krátkou dobu sušení.
Sušicí cyklus je příliš dlouhý.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že jsou vzduchové filtry řádně vyčištěné. Ujistěte se, že náplň prádla nepřesahuje stanovenou náplň pro nastavený program. Ujistěte se, že teplota v místnosti odpovídá správnému rozsahu.
Prádlo je plné různobarevných vláken.	<p>Ze tkanin vypraných v předchozím cyklu se uvolnila vlákna odlišné barvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sušicí fáze pomáhá odstranit některá vlákna. Oblečení vyčistěte pomocí odstraňovače vláken. <p>V případě nadměrného množství vláken v bubnu, spusťte speciální čisticí program (pro více podrobností viz část „Vlákna v tkaninách“).</p>

Po kontrole spotřebič zapněte. Program pokračuje od okamžiku přerušení.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.

18.2 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokována. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dvířka zablokována z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:



POZOR!
Nebezpečí popálení!
Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.




POZOR!

Hrozí nebezpečí úrazu!
Ujistěte se, že se bubnenetáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se bubnenepřestane otáčet.




Ujistěte se, že hladina vody v bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp  vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.

4. Zatáhněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatáhněte za ni dolů znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče.
5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.

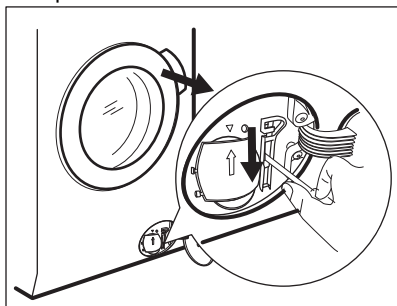

19. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

19.1 Úvod

- i** Tento návod k použití udává dvě různé tabulky, aby vyhověl postupnému přechodu z jednoho nařízení na druhé:
- Směrnice EU 96/60/ES, platná do 28. února 2021, se týká energetických štítků uvádějících třídy energetické účinnosti od **A** do **G** pro prací a sušicí programy.
 - Nařízení EU 2019/2023, platné od 1. března 2021, se týká energetických štítků uvádějících třídy energetické účinnosti jako dvojitou škálu od **A** do **G** pro kompletní program zahrnující praní a sušení a pouze pro prací program, stanovených v rámci nařízení EU 2019/2014.
- i** Podrobné informace o energetickém štítku naleznete na webovém odkazu **www.theenergylabel.eu**.
- i** QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem. Rovněž lze tyto informace nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu **<https://eprel.ec.europa.eu>** a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče. Umístění výrobního štítku naleznete v části „Popis spotřebiče“.

19.2 Popis

kg	Náplň prádla.	h:mm	Délka programu.
kWh	Spotřeba energie.	°C	Teplota prádla.
litry	Spotřeba vody.	ot/min	Rychlost odstředování.
%	Zbytková vlhkost na konci programu. Čím vyšší je odstředovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost na konci pracího programu.		



Hodnoty a délka programu se mohou lišit v závislosti na různých podmínkách (např. na teplotě místnosti, teplotě a tlaku vody, velikosti náplně a typu prádla, napájecím napětí), a také pokud změníte výchozí nastavení programu.

19.3 Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023.

Pouze praní

Eco 40-60 program	kg	kWh	litry	h:mm	%	°C	ot/min¹⁾
Plná náplň	9	0.980	60	3:40	52	38	1351
Poloviční náplň	4.5	0.720	50	2:45	52	38	1351
Čtvrtinová náplň	2.5	0.335	40	2:45	54	26	1351

¹⁾ Maximální rychlost odstředování.

Program pro praní a sušení

Program Eco 40-60 a stupeň Sušení k uložení	kg	kWh	litry	h:mm	%	°C	ot/min¹⁾
Plná náplň	6	3.515	55	9:20	0	39	1351
Poloviční náplň	3	1.603	43	5:15	0	35	1351

¹⁾ Maximální rychlost odstředování.

19.4 Podle směrnice 96/60/ES

Úsporný program pro bavlnu	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)
Eco 40-60 při 60 °C	9	0.95	75	300

19.5 Běžné programy - pouze praní



Tyto hodnoty jsou pouze informační.

Program	kg	kWh	litry	h:mm	%	°C	ot/min ¹⁾
Bavlna ²⁾ 95 °C	9	2.70	90	4:05	52	85	1400
Bavlna 60 °C	9	1.60	85	3:50	52	55	1400
Bavlna ³⁾ 20 °C	9	0.35	85	3:00	52	20	1400
Syntetika 40 °C	4	0.80	55	2:15	35	40	1200
Jemné prádlo ⁴⁾ 30 °C	2	0.40	60	1:05	35	30	1200
Vlna 30 °C	1.5	0.30	65	1:05	30	30	1200

1) Referenční ukazatel rychlosti odstředování.

2) Vhodné k praní velmi zašpiněných textilií.

3) Vhodné k praní lehce zašpiněného bavlněného prádla.

4) Také funguje jako rychlý prací program pro lehce zašpiněné prádlo.

19.6 Běžné programy - praní a sušení




Tyto hodnoty jsou pouze informační.


Program	kg	kWh	litry	h:mm	%	°C	ot/min ¹⁾
Syntetika 40 °C	4	2.00	55	5:00	1	40	1200

1) Referenční ukazatel rychlosti odstředování.

20. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené

symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

www.aeg.com/shop



157027743-A-372020



AEG