

Návod k použití

Kombinovaná chladnička

SNAIGE

RF64FB

V zájmu vaší bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku včetně rad a varování. Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající spotřebič důkladně seznámily s jeho provozem a bezpečnostními pokyny.

Uchovejte si tyto pokyny a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče, pokud jej budete stěhovat nebo prodávat, aby byl každý, kdo jej používá po celou dobu jeho životnosti, informován o správném používání a bezpečnosti spotřebiče.

Pro zachování života a majetku dodržujte opatření uvedená v tomto návodu, protože výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené jejich nedodržením.

Bezpečnost dětí a ohrožených osob

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o tom, jak spotřebič používat bezpečným způsobem a jsou obeznámeni s nebezpečími. Děti ve věku 3 až 8 let mohou tento spotřebič nakládat a vyprázdnit.
- Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
- Veškeré obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Pokud spotřebič likvidujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, přestřihněte propojovací kabel (co nejbližší spotřebiči) a sejměte dvířka, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo zavření dětí, které si hrají. Tento spotřebič má těsnění s dveřními magnety. Při výměně staršího spotřebiče s pružinovým zámkem (západka dvířek nebo víka) se před likvidací starého spotřebiče ujistěte, že je tato pružina odstraněna. Zabráníte tak tomu, aby se stal smrtelnou pastí pro děti.

Obecné bezpečnostní tipy

POZOR! Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

POZOR! K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než jaké doporučuje výrobce.

POZOR! Nepoškožujte chladicí okruh.

POZOR! Uvnitř chladniček nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. výrobníky zmrzliny), pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.

POZOR! Nedotýkejte se žárovky, pokud byla zapnutá po dlouhou dobu, protože může být velmi horká.

POZOR! Při umístění spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není přiskřípnut nebo poškozen.

POZOR! Neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů do zadní části spotřebiče.

- V tomto spotřebiči neskladujte výbušniny, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivem. V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo isobutan (R-600a), zemní plyn s vysokou ekologickou kompatibilitou, který je přesto hořlavý.
 - Během přepravy a instalace spotřebiče se ujistěte, že žádná součást chladicího okruhu není poškozena. Vyvarujte se otevřeného ohně a zdrojů vznícení. Důkladně vyvětrejte místnost, kde je spotřebič umístěn.
 - Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento spotřebič. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
 - Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobná použití, jako jsou například kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- POZOR!** Všechny elektrické součásti (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd.) musí být vyměněny certifikovaným servisem a kvalifikovaným servisním personálem.
- POZOR!** Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je "žárovka pro speciální použití" použitelná pouze s dodaným spotřebičem. Tato „žárovka pro speciální použití“ není použitelná pro domácí osvětlení.
- Napájecí kabel se nesmí prodlužovat.
 - Ujistěte se, že napájecí zástrčka není přimáčknuta nebo poškozena zadní částí spotřebiče. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
 - Ujistěte se, že dosáhnete na zástrčku spotřebiče.
 - Netahejte za napájecí kabel.
 - Pokud je kontakt síťové zástrčky uvolněný, zástrčku nezasunujte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 - Spotřebič nesmíte provozovat bez lampy.
 - Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování je třeba dávat pozor.
 - Nevyjímejte a nedotýkejte se předmětů z mrazicího oddílu, pokud máte vlhké/mokré ruce, protože to může způsobit odřenyiny kůže nebo omrzliny.
 - Vyhněte se dlouhodobému vystavení spotřebiče přímému slunečnímu záření.

Každodenní použití

- Nepokládejte horké předměty na plastové části spotřebiče.
- Nepokládejte potraviny, které spočívají přímo na zadní stěně.
- Zmrazené potraviny by se po rozmrazení neměly znovu zmrazovat.
- Balené zmrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny pro výrobu zmrazených potravin.
- Je nutné přísně dodržovat doporučení výrobce pro skladování.
- Do mrazicího oddílu nekládejte nápoje sycené oxidem uhličitým, protože to vytváří tlak na nádobu, což by mohlo způsobit explozi a poškození spotřebiče.
- Nanuky mohou způsobit omrzliny, pokud je sníte přímo z přístroje.
- Abyste zabránili zkažení potravin, dodržujte prosím následující pokyny.
- Otevírání dvířek na delší dobu může vést k výraznému zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do styku s potravinami a přístupné odvodňovací systémy.
- Vyčistěte vodní nádrže, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodovodní systém připojený k přívodu vody, pokud voda nebyla vypuštěna po dobu 5 dnů.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby nepřišly do styku s jinými potravinami nebo aby nekapaly na jiné potraviny.
- Přihrádky se dvěma hvězdičkami pro mražené potraviny (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) jsou vhodné pro uchovávání předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
- Přihrádky s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud spotřebič necháte delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a ponechte dvířka otevřená, abyste zabránili růstu plísní ve spotřebiči.

Péče a čištění

- Před údržbou spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty – použijte plastovou škrabku.
- Pravidelně kontrolujte odtokový systém v chladničce na přítomnost

rozmražené vody. V případě potřeby vyčistěte drenážní systém. Pokud je odtokový systém ucpaný, voda se bude shromažďovat na dně spotřebiče.

Instalace.

Důležité! Pro elektrické připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v konkrétních odstavcích.

- Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozen. Nepřipojujte spotřebič, pokud je poškozený. Případné poškození ihned nahlase místu nákupu. V tomto případě uschovejte obal.
- Před zapnutím spotřebiče se doporučuje počkat alespoň čtyři hodiny, aby mohl olej stéct zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, jejíž nedostatek vede k přehřívání. Abyste dosáhli dostatečného větrání, dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, distanční prvky spotřebiče by měly být u stěny, aby se zabránilo dotyku nebo zachycení horkých částí kompresoru, kondenzátoru, aby se zabránilo možnému popálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo kamen.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je zástrčka přístupná.

Servis

- Jakékoli elektrické práce potřebné k servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Servis tohoto spotřebiče musí provádět autorizované servisní středisko a musí se používat pouze originální náhradní díly.

Úspora energie

- Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny;
- Nedávejte potraviny blízko sebe, protože to ztěžuje cirkulaci vzduchu;
- Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní části přihrádek;
- Pokud vypadne proud, neotevírejte dveře;
- Neotevírejte dveře často;
- Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho;
- Nenastavujte termostat tak, aby překračoval nejnižší teploty;
- Veškeré příslušenství, jako jsou zásuvky, police, stojany, by měly být uloženy tam, aby se snížila spotřeba energie.



Ochrana životního prostředí

Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to ani v chladicím okruhu, ani v jeho izolačních materiálech.

Spotřebič nesmí být likvidován společně s domovním odpadem a odpadky. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy pro spotřebiče získanými od místních úřadů. Zabraňte poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla.



Materiály použité na tomto spotřebiči označené tímto symbolem lze recyklovat.

Symbol na spotřebiči nebo na jeho obalu znamená, že s tímto



spotřebičem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho by měl být doručen na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto spotřebiče. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na místní úřad, službu komunálního odpadu nebo obchod, kde jste spotřebič zakoupili.

Obalové materiály

Materiály se symbolem lze recyklovat. Obal odevzdejte jako odpad do vhodné nádoby k recyklaci.


Likvidace spotřebiče jako odpadu:

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zlikvidujte jej.



POZOR! Během používání a likvidaci spotřebiče, věnujte prosím pozornost symbolu podobnému tomu na levé straně, který se nachází na zadní straně spotřebiče (zadní panel nebo kompresor) a je zbarven žlutě nebo oranžově. Symbol je pro varování před požárem. V potrubí chladiva a kompresoru jsou hořlavé materiály. Během používání, servisu a likvidace se prosím držte mimo dosah ohně.

Popis zařízení





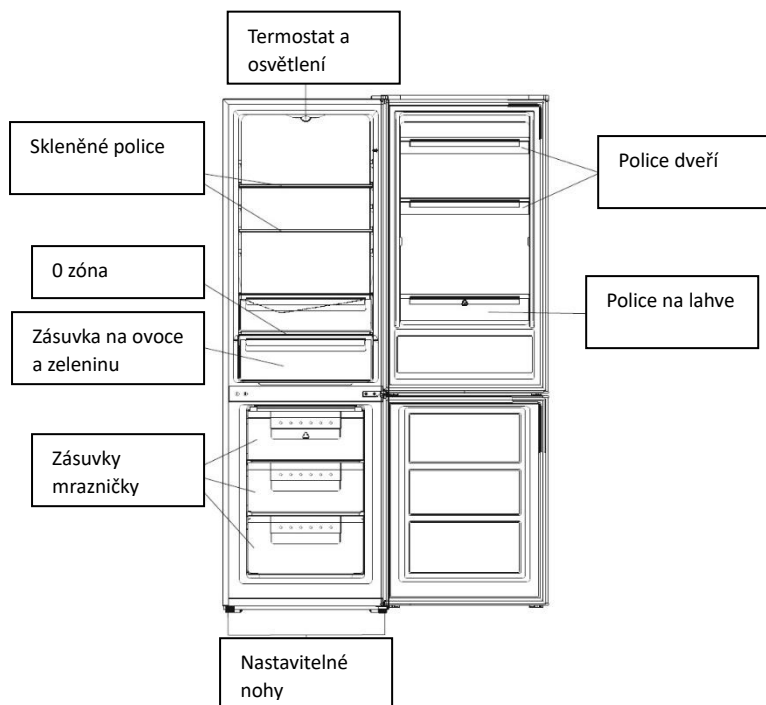


Tento obrázek je pouze orientační, podrobnosti si prosím zkontrolujte u svého spotřebiče.


Otočení směru otevírání dveří

Potřebné nářadí: křížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.


- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a prázdný.
- Pro sejmutí dveří je nutné naklonit spotřebič dozadu. Spotřebič musíte postavit na něco pevného, aby během otáčení dveří neklouzal.
- Všechny demontované díly je třeba uschovat, abyste mohli dveře znovu nainstalovat.
- Neumísťujte spotřebič vodorovně, mohlo by dojít k poškození chladicího systému.
- Při montáži je lepší, aby se spotřebičem pracovali 2 lidé.

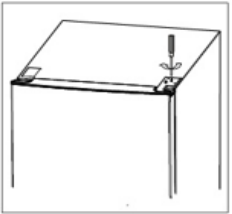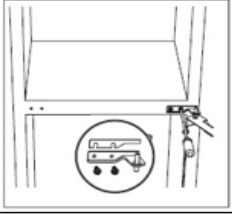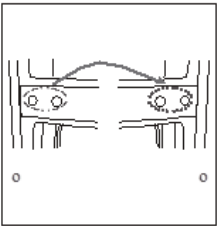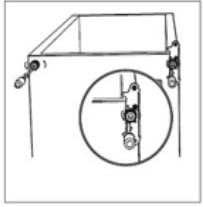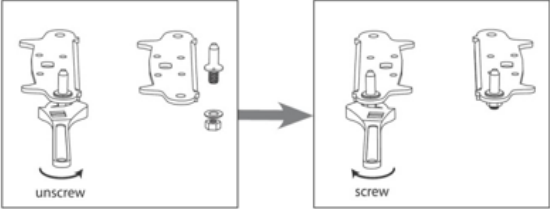1. 1. Odšroubujte a sejměte kryt závěsu.	
2. 2. Odšroubujte a vyjměte závěs.	
3. Odšroubujte střední závěs. Poté zvedněte spodní dvířka a položte je na měkkou podložku, abyste zabránili poškrábání.	
4. Přesuňte kryty do jádra pantu z levé na pravou stranu	
5. Odšroubujte spodní závěs. Poté sejměte nastavitelné nožičky na obou stranách	
6. 6. Odšroubujte a vyjměte čep spodního závěsu, otočte držák a vyměňte jej. 	


7. Nainstalujte zpět držák, který připevňuje čep spodního závěsu. Vyměňte dvě nastavitelné nožičky. Umístěte spodní dvířka do vhodné polohy.

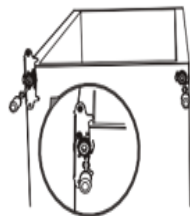


Odstraňte těsnění dveří chladničky a mrazničky a po otočení je nainstalujte.

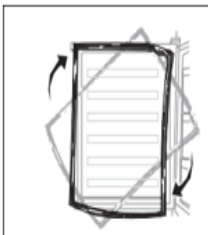


Otočte střední závěs o 180° a poté jej umístěte do odpovídající polohy. Vložte čep středního závěsu do horního otvoru spodních dveří a poté utáhněte šrouby.

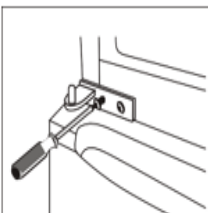


Nasaďte zpět horní dvířka. Před konečným utažením horního závěsu se ujistěte, že jsou dvířka vyrovnaná vodorovně a svisle, aby bylo těsnění ze všech stran uzavřeno. Poté umístěte závěs a zašroubujte jej do přední části spotřebiče.

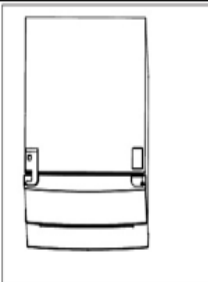


Odšroubujte čep závěsu a otočte závěs. Poté nainstalujte zpět čep závěsu

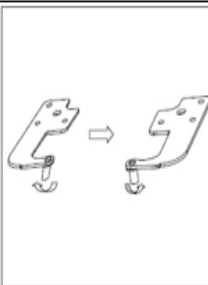

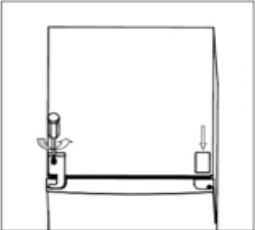Nasadte kryt otvoru závěsu	
Upevněte závěs vlevo	
Upevněte kryt závěsu vlevo a kryt otvoru závěsu vlevo	



Instalace

Instalace vnější kliky dveří (pokud je k dispozici vnější kliky)

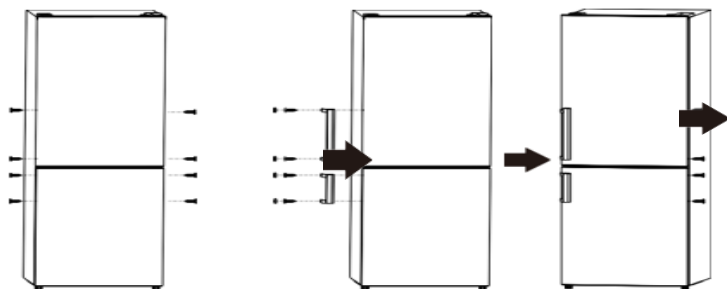

Prostorová náročnost



- Ponechte dostatek prostoru pro otevření dveří.
- Zajistěte minimálně 50 mm volného prostoru na obou stranách a vzadu.

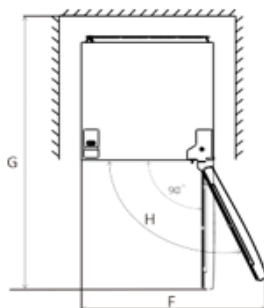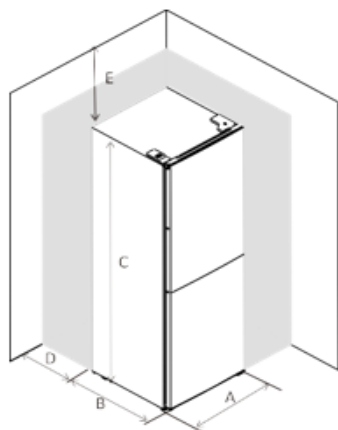

A	600
B	600
C	1858
D	min=50
E	min=50
F	Min=50
G	1200
H	1200

Vyrovnnání spotřebiče

Chcete-li to provést, nastavte dvě vyrovnávací nožičky na přední straně spotřebiče. Pokud spotřebič není ve vodorovné poloze, dvířka s magnetickým těsněním nebudou správně zakryta.

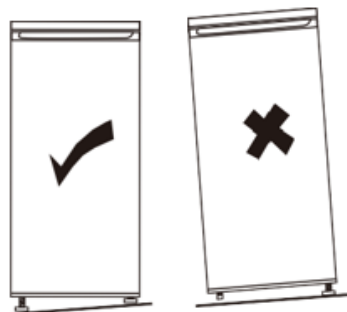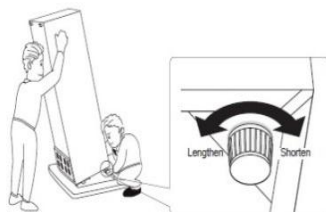

Polohování

Nainstalujte tento spotřebič na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:

- Rozšířená mírná: tato chladnička je určena pro použití při okolní teplotě 10 °C až 32 °C; (SN)
- Střední: tato chladnička je určena pro použití při okolní teplotě 16 °C až 32 °C; (N)
- Subtropické: tato chladnička je určena pro použití při okolní teplotě 16 °C až 38 °C; (ST)
- Tropické: tato chladnička je určena pro použití při okolní teplotě 16 °C až 43 °C; (T)

Umístění

Spotřebič musí být instalován mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční světlo atd. Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat kolem zadní části skříně. Pro zajištění nejlepší účinnosti, pokud je spotřebič umístěn pod zavěšeným stropem, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí skříně a stropem alespoň 100 mm. V ideálním případě by však spotřebič neměl být umístěn pod zavěšenými stropy. Přesné vyrovnaní zajišťuje jedna nebo více nastavitelných nožiček na základně skříně.

POZOR! Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě, proto musí být zástrčka po instalaci snadno dostupná.

Elektrické připojení

Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají vašemu domácímu napájení. Spotřebič musí být uzemněn. Za tímto účelem je zástrčka napájecího kabelu vybavena zásuvkou. Pokud elektrická zásuvka v domácnosti není uzemněna, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud nebudou dodržena výše uvedená opatření. Tento spotřebič splňuje požadavky E.E.C. směrnice.

Čištění interiéru

Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou a neutrálním mýdlem, abyste odstranili typický zápach nového spotřebiče, poté jej důkladně osušte.

Důležité! Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, protože by to poškodilo povrch.




Nastavení teploty

- Zapněte spotřebič. Vnitřní teplota je řízena termostatem. K dispozici je 8 nastavení. Nastavení 1 je nejteplejší nastavení a 7 nejméně teplejší a 0 je vypnuto.

Spotřebič nemusí pracovat při správné teplotě, pokud je příliš horký nebo jsou dvířka často otevřena.



Doporučení pro nastavení teploty

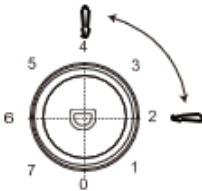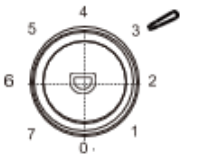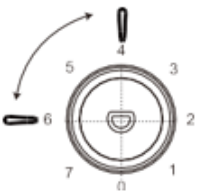Doporučení pro nastavení teploty		
Teplota okolí	Mrazicí oddělení	Chladicí oddělení
Léto	/	
		Nastavit na 2~4
Normálně	/	
		Nastavit na 3
Zima	/	
		Nastavit na 4~6

- Výše uvedené informace poskytují uživatelská doporučení pro nastavení teploty.
- V zimě nebo když je teplota nižší než 16 °C, uživatelé by se měli vyvarovat zapojování a chladu.
- Pro úsporu energie se nejchladnější režim také používá pouze pro speciální potřeby (jako je rychlé zmrazení nebo výroba ledu) a po dosažení zvláštních potřeb by se měl vrátit do výchozí polohy.

Počáteční zapnutí

Čištění vnitřku – Před prvním použitím spotřebiče umyjte vnitřek a všechny vnitřní části

Zmrazování čerstvých potravin

- Mrazicí oddíl je vhodný pro zmrazování čerstvých potravin a skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin po dlouhou dobu.
- Čerstvé potraviny ke zmrazení vložte do spodní přihrádky.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin: během této doby nepřidávejte žádné další potraviny ke zmrazování.

Skladování mražených potravin

Při prvním spuštění nebo po určité době nepoužívání. Před umístěním výrobku do přihrádky nechte spotřebič běžet minimálně 2 hodiny na vyšší nastavení.

Důležité! V případě náhodného rozmrazování, například když je napájení vypnuto na delší dobu, je nutné rozmrazené jídlo rychle spotřebovat nebo ihned uvařit a poté znovu zmrazit (po přípravě).

Rozmrazování

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit v mrazicím oddílu nebo při pokojové teplotě v závislosti na čase, který je pro tuto operaci k dispozici.

Malé porce lze dokonce připravovat ještě zmrazené, přímo z mrazáku. V tomto případě bude vaření trvat déle

Užitečné tipy

Zmrazovací tipy

Abychom vám pomohli co nejlépe využít proces zmrazování, uvádíme několik důležitých tipů:

- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku;
- Proces zmrazování trvá 24 hodin. Během této doby by neměly být přidávány žádné další potraviny ke zmrazení; zmrazujte pouze vysoce kvalitní, čerstvé a dobře vyčištěné potraviny;
- Potraviny připravujte v malých porcích, aby je bylo možné rychle a úplně zmrazit a aby bylo možné později rozmrazit pouze nezbytné množství;
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, že jsou obaly vakuově uzavřeny;
- Nedovolte, aby se čerstvé, zmrazené potraviny dotýkaly již zmrazených

potravin, aby nedošlo ke zvýšení jejich teploty;

- Chudé potraviny se skladují lépe a déle než tučná jídla; sůl snižuje trvanlivost potravin;
- Nanuky, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z mrazničky, mohou způsobit omrzliny na pokožce;
- Doporučuje se uvést datum zmrazení na každém jednotlivém balení, aby se usnadnilo jeho vyjmutí z mrazicího oddílu, mohlo by to vést k poranění kůže v důsledku omrzlin;
- Doporučuje se uvést datum zmrazení každého jednotlivého balení, abyste měli přehled o době skladování.

Tipy pro skladování mražených potravin

Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče, musíte zajistit, aby komerčně zmrazené potraviny byly prodejcem náležitě skladovány: zajistěte, aby byly zmrazené potraviny dodávány z obchodu s potravinami do mrazáku na co nejdelší dobu – krátkou dobu;

Neotevírejte dvířka často a nenechávejte je otevřená déle, než je nutné.

Po rozmrazení se potraviny začnou kazit a nelze je znovu zmrazit.

Nepřekračujte dobu skladování stanovenou výrobcem potravin.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin v lednici

Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku:

- V chladničce neskladujte horké potraviny nebo odpařující se tekutiny;
- Potraviny přikryjte nebo zabalte, zvláště když vydávají výrazné aroma.

Tipy na chlazení v lednici

Užitečné tipy:

Postupujte následovně (všechny typy): zabalte do polyetylenových sáčků a položte na skleněné police nad zásuvkou na zeleninu;

Z bezpečnostních důvodů takto potraviny skladujte maximálně den nebo dva;

Vařené potraviny, studená jídla a další: musí být zakryté a lze je umístit na jakoukoli polici;

Ovoce a zelenina: musí být důkladně vyčištěny a umístěny do speciálních přiložených zásuvek;

Máslo a sýr: musí být umístěny ve speciálních hermetických nádobách nebo zabaleny do hliníkové fólie nebo polyetylenových sáčků, aby se zabránilo pronikání co nejmenšího vzduchu; Lahve čerstvého mléka: měly

by mít uzavírací uzávěry a měly by být uloženy na policích dveří; Banány, brambory, cibule a česnek, pokud nejsou balené;
Kvůli energetické účinnosti musí být všechny zásuvky, koše a police na správném místě.


Čištění

Vnitřní povrchy spotřebiče, včetně příslušenství, by se měly pravidelně mýt.

POZOR! Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebiče vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič či pojistku. Nikdy nečistěte spotřebič parním čističem. Vlhkost se může usazovat na elektronických součástech a může způsobit úraz elektrickým proudem! Horké výpary mohou poškodit plastové díly. Před opětovným připojením k elektrické síti musí být spotřebič suchý.

Důležité! Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou napadat plastové díly, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máselná, čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.

- Nedovolte, aby se takové látky dostaly do kontaktu s částmi zařízení.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjměte potraviny z mrazničky. Uchovávejte na chladném místě, dobře přikryté.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič či pojistku.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte hadříkem a vlažnou vodou. Po vyčištění otřete hadříkem namočeným ve sladké vodě a dobře osušte.
- Když jsou všechny součásti suché, můžete spotřebič zapnout.

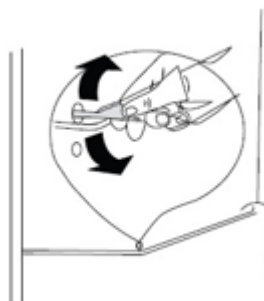

Výměna modulu osvětlení

Vnitřní osvětlení je typu LED. Chcete-li jej vyměnit, kontaktujte kvalifikovaného technika.

Odstraňování problémů

POZOR! Před odstraňování problémů vypněte napájení. Problémy, které nejsou popsány v tomto návodu, smí opravit pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba. **Důležité!** Během normálního provozu bude chladnička vydávat zvuky/hluk (kvůli provozu kompresoru a cirkulaci chladiva).

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Zástrčka napájecího kabelu není pořádně zasunutá nebo není zasunutá vůbec.	Zasuňte zástrčku správně.
	Pojistka je spálená nebo je poškozená.	Zkontrolujte pojistku, v případě potřeby jej vyměňte.
	Kontakt je poškozený.	Poruchy v síti musí opravit elektrikář.
Spotřebič příliš mrazí nebo chladí	Nastavená teplota je příliš nízká Nebo spotřebič pracuje v režimu Super.	Dočasně nastavte termostat na vyšší teplotu.
Potravinářské výrobky nejsou dostatečně zmrazené	Teplota není správně nastavena.	Viz část "Nastavení teploty".
	Dveře zůstaly dlouho otevřené.	Otevírejte dveře jen na natmou dobu.
	Za posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství horkého jídla.	Dočasně nastavte termostat na nižší teplotu.
	Spotřebič je umístěn v blízkosti zdroje tepla.	Viz část Výběr místa instalace.
Na těsnění dveří je hodně ledu.	Těsnění dveří je nemůže dobře utěsnit.	Těsnění dvířek jemně zahřejte fénem. Vyhřívané těsnění dvířek přitom ručně vytvarujte tak, aby správně sedělo.
Neobvyklé zvuky	Spotřebič není ve vodorovné poloze.	Upravte nohy.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič mírně přesuňte.
	Součást, jako je potrubí na zadní straně spotřebiče, se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	V případě potřeby součást jemně ohněte z místa, aby se mohla pohybovat.
Voda na podlaze	Vývod vody je ucpaný.	Viz část "Čištění a servis".
Boční panely jsou horké	To je normální. Jsou tam umístěny části výměníku tepla.	V případě potřeby použijte rukavice.
Pokud se závada objeví znovu, kontaktujte servis. Údaje v tabulce jsou důležité, aby vám technici mohli rychle a správně pomoci.		

